



Philips DayLightGuide
LED дневни ходови
светлини

Daylight Guide
12 V
15 W



12825WLEDX1

Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост

за безопасно и стилно шофиране

Новото поколение мощни дневни ходови светлини Luxeon LED подобряват безопасността и стила ви на пътуване, повишавайки видимостта ви както през деня, така и през нощта.

Ексклузивен дизайнерски почерк

- Технология с хомологиран лъчевод

24 часа видимост

- Подходящо за димиране: остава включено през ден и нощ
- Мощно LED осветление от ново поколение
- Широк ъгъл за по-добра видимост

Качество на оригинално оборудване

- Устойчив на вода и удар с чакъл
- Висококачествен алуминиев корпус

Лесен монтаж на всички автомобили

- Съвместими с хибридни и електрически автомобили
- Интелигентна система за закрепване

PHILIPS

Акценти

Система за закрепване



Удобен и лесен монтаж с интелигентна система за закрепване. Монтирайте скобите в произволна кутина и просто щракнете модулите на място. Модулите ще се блокират плътно и са обезопасени срещу кражба.

Възможност за димиране




Нашето решение Daylight (Дневна светлина) остава включено ден и нощ. През деня, LED Daylight прави автомобилите по-видими и по-бързо забележими от водачите на други превозни средства или пешеходците, движещи се в обратна посока, което като цяло повишава безопасността на движението по пътищата. Системата автоматично се затъмнява през нощта.

Алуминиев корпус



Здравият висококачествен алуминиев корпус предпазва от корозия и е устойчив на метеорологичните условия - вода, сол, пясък и прах нямат шанс. Резултатът е дълъг живот и никакви дейности по поддръжката.

Устойчив на удар с чакъл

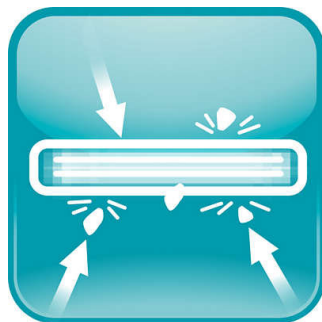

Висококачественият алуминиев корпус и оптика са устойчиви на вода и удар с чакъл. След монтирането системата не изисква поддръжка.

Мощно LED осветление от ново поколение



Мощно LED осветление от ново поколение

Хомологиран лъчевод



Технологията на лъчевода предлага отчетливо осветяване. За разлика от точковия изглед на по-старите решения, светлината се насочва през 2 лъча и е равномерна, разпростираща се под по-широк ъгъл. Както при всички останали решения на Philips, лъчът съответства на стандартите за хомологията.

Съвместими с хибриди и електрически



Гамата дневни ходови светлини от Philips е съвместима с технологията за хибридни автомобили.

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Очаквани ползи: Повече светлина

Описание на продукта

- Хомология ECE: DA
- Обхват: DayLightGuide
- Технология: LED
- Тип: DayLightGuide
- Напрежение [V]: 12

Технически данни

- Приложение: Дневна светлина
- Хомология: ECE R87
- Консумация (дневни ходови светлини): 2 x 7,7 W
- Консумация (позиционна светлина): 2 x 2,4 mW

Максимална видимост

- Ъгъл на лъча: 150% по-широк от стандартния
- Цветна температура: 6000K
- Експлоатационен срок на светодиодите: 5000 часа
- Интензивност (дневни ходови светлини):

550 cd/m²

- Интензивност (позиционна светлина): 80 cd/m²

Издръжливост

- Първокласна повърхностна обработка:
- Висококачествен алуминиев корпус
- Устойчив на удар с чакъл: Автомобилен тест PSA B21 7090
- Комплект дневни ходови светлини, устойчиви на: вода, сол, прах, пясък

Лесно инсталиране

- Система за закрепване
- Съвместими със старт и стоп: с управление ACC

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 12825WLEDX1
- Код за поръчка: 38638733

Данни за опаковката

- EAN1: 8727900386387
- EAN3: 8727900386394



Дата на издаване
2024-02-10

Версия: 12.1.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com