

# PHILIPS

## Pillar

### Xperion 6000

Modo intenso 500 lm/modo eco 250 lm

Foco de 180 lm

Duración de batería: 4,5 h (eco: 10 h)

Ergonómica y plegable

 Product Picture

X60PILLX1



## Diseñadas pensando en ti

### Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

La luz de trabajo Philips Xperion 6000 Pillar dura todo el día con una sola carga. Su luz brillante principal de 250 y 500 lm y su linterna incorporada de 180 lm cubrirán diferentes necesidades. Es plegable para facilitar su transporte y dispone de ángulos de iluminación ajustables.

#### **Ve con claridad donde otros no pueden**

- Luz LED de alta calidad con varias salidas
- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

#### **Diseño ergonómico inteligente**

- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico

#### **Capacidad para adaptarse fácilmente a condiciones difíciles**

- Resistente a impactos, agua y disolventes(IP65/IK07)

#### **Garantía ampliada**


- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

#### **Numerosos accesorios de actualización para la lámpara de trabajo**

- Soluciones inteligentes para cargar y encontrar tu dispositivo

# Destacados

## Múltiples modos de iluminación

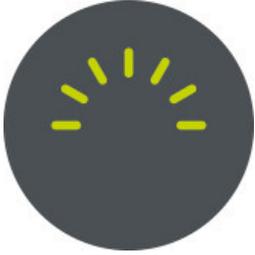

Con una luz LED brillante y de alta calidad, Philips Xperion 6000 Pillar muestra los objetos de forma fiel y vibrante mediante un haz principal amplio y de alta luminosidad que produce 250 lm en modo eco y 500 lm en modo intenso. También puedes utilizar el potente foco con un haz de linterna de 180 lm para ver mejor y detectar los detalles más pequeños.

## Modos de luz para múltiples necesidades



Philips Xperion 6000 Pillar está diseñada para la acción. Una sola carga proporciona suficiente batería para un día de trabajo completo: hasta 10 horas en modo eco, 4,5 en modo intenso y 12 horas en modo haz de linterna. Gracias a la potente batería de iones de litio, Philips Xperion 6000 Pillar se puede cargar por completo en 4,5 horas mediante USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

## Permite el funcionamiento con manos libres



Diseñada pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas las manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil con giro de 360° y a un potente imán. El botón de encendido está situado en la parte posterior para que la luz no te deslumbre al encenderla.

## Diseñada con resistencia



Philips Xperion 6000 Pillar está diseñada para utilizarse en entornos de trabajo exigentes, con una resistencia a los impactos IK07, una resistencia al agua IP65 y una superficie resistente a las sustancias químicas y disolventes utilizados en talleres. Un producto fabricado para durar porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan una ayuda extra.

## Hasta 3 años de garantía



Benefíciate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional<sup>1</sup>

## Actualiza tu luz de trabajo



Ya no tienes que preocuparte por perder el dispositivo. Podrás encontrarlo fácilmente con la función "Find my Device". Utiliza el mando a distancia para activar una señal acústica y una luz intermitente para localizar el dispositivo. Además, su cuerpo verde lima brillante te ayudará a detectar el dispositivo incluso en entornos oscuros. Si quieres tener tu luz de trabajo a mano y lista para usar, prueba la Philips Dock Station. Colocada sobre una mesa, proporciona carga inalámbrica para la lámpara.<sup>2</sup> Más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

# Especificaciones

## Características eléctricas

Capacidad de la batería: 4400 mAh

Tiempo de carga de la batería: Hasta 4,5 horas

Autonomía de la batería (modo intenso): Hasta 4,5 horas

Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 10 horas

Autonomía de la batería (puntero): Hasta 12 horas

Tipo de batería: Batería de litio

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tipo de enchufe: Enchufe europeo

Voltaje: 3,7 V

Vataje: 5 W

Fuente de alimentación: Batería recargable

## Características de la luz

Ángulo de apertura: 100° grado

Temperatura del color: 6000 K

Ángulo de apertura (puntero): 15°

Emisión de luz (modo intenso): 500 lúmenes

Emisión de luz (eco): 250 lúmenes

Emisión de luz (puntero): 180 lúmenes

## Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Diseñadas pensando en ti

Características destacadas del producto:

Ergonómica y plegable

## Información de pedido

Entrada de pedido: X60PILLX1

Código de pedido: 01469631

## Información de embalaje exterior

Altura: 18 cm

Longitud: 25 cm

Anchura: 17 cm

## Datos del embalaje

EAN1: 8719018014696

EAN3: 8719018014702

## Información del producto embalado

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A

Altura: 23 cm

Longitud: 5,2 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con pilas: 412 g

## Descripción del producto

Opciones con manos libres: Gancho giratorio, imán potente

Gancho: Rotación de 360°

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP65

Imán: 2 imanes

Materiales y acabado: ABS resistente + goma suave

Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C

Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en talleres

Tecnología: LED COB

Detector de fugas UV: No

Gama: Xperion 6000

