




Philips Ultinon Drive  
5050L  
10-inch dubbele rij LED-  
lightbar

Goedgekeurd voor op de weg  
ECE R149-40

3300 lm, 427 m straallengte  
Voor elk terrein en elk weer  
Offroad boost-functie

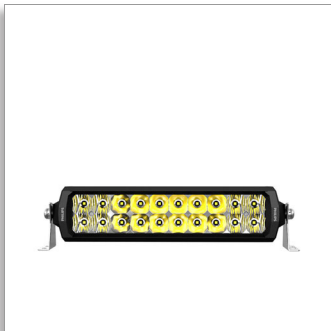

UD5050LX1

## Krachtige en helder voor een veiligere rit

### Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Ultinon Drive 5050L LED-lightbar projecteert licht 427 m ver (boost: 448 m), is goedgekeurd voor op de weg en heeft een boost-optie voor offroad-uitdagingen. Het zorgt voor veiligheid door helderheid, is ontworpen om lang mee te gaan en bestand tegen corrosie, water en schokken.

#### Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

#### Grotere veiligheid dankzij krachtige helderheid

- Heldere, lange lichtbundel voor superieur zicht

#### Duurzame apparatuur voor uitdagende omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels
- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP69K-waterbestendig om meester te worden van de elementen

#### Boost-functie voor veiligere offroad-ervaringen

- Verbeterde offroad veiligheid met boost-functie voor meer vermogen


# PHILIPS

10-inch dubbele rij LED-lightbar

Goedgekeurd voor op de weg ECE R149-40 3300 lm, 427 m straallengte, Voor elk terrein en elk weer, Offroad boost-functie

## Kenmerken

### 427 meter volledig zicht

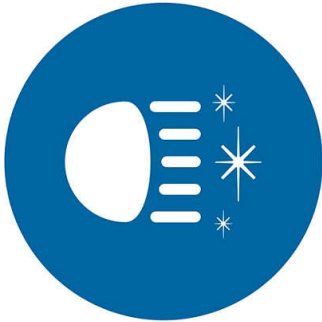

De Philips Ultinon Drive 5050L biedt een uitstekende lichtbundel die de weg voor u 427 meter verlicht.\* Dankzij de 3300 lumen (effectief) van de cumulatieve, krachtige 100W LED's en de classificatie ECE-R149-40 biedt deze verlichting ruim zicht voor snellere reacties. De gecombineerde spotlight en schijnwerper schijnt zowel ver als breed, zodat u ook gevaren langs de weg kunt zien. De zeer homogene straal van de lampen en de koele lichtkleur van 6500 Kelvin houden u geconcentreerd zonder uw ogen te vermoeien.

### Boost voor extra offroad vermogen



De Philips Ultinon Drive 5050L is uitgerust met twee lichtfuncties: voor op de weg biedt de lightbar een uitstekende, gehomologeerde helderheid voor meer veiligheid. Voor offroad kunt u kiezen voor een hogere intensiteit. Schakel de boost-functie in om het volledige

vermogen te ontketenen en de lichtstraal te verlengen tot 448 meter. Betere prestaties voor zwaardere omstandigheden.

### Robuuste behuizing uit één stuk



De Philips Ultinon Drive 5000L-serie is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Dit zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen en de handige DT-connector garandeert een perfecte aansluiting.

### Waterdicht voor duurzaam licht



Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5000L-serie bestand tegen de meest natte omstandigheden. IP68- en IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal


UD5050LX1/10

presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

### Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra verlichting is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en biedt jarenlang betrouwbare service.

### Goedgekeurde verlichting voor op de weg

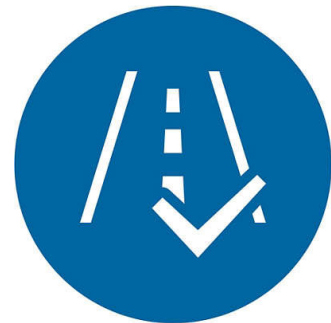

De Philips Ultinon Drive 5000L-serie voldoet aan de ECE-R149-normen en is goedgekeurd voor op de weg. Voor extra veiligheid zijn de LED-lightbars van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

## 10-inch dubbele rij LED-lightbar

Goedgekeurd voor op de weg ECE R149-40 3300 lm, 427 m straallengte, Voor elk terrein en elk weer, Offroad boost-functie

# Specificaties

### Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Dashboardschakelaar
- Breekbestendig
- Corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 40
- Warmteafvoer: 13-delig 1,5 mm
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Aantal LED's: 20 x 5W
- Offroad boost
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Type stekker: Connector met 0,5 m kabel
- Collectie: Ultinon Drive 5000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 10 inch
- Installatie van de boostfunctie: Inclusief kabel

### Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 3 lux-m: 245
- Lichtbundel 1 lux-m: 425

- Straalbreedte 3 lux-m: 64
- Straalbreedte 1 lux-m: 90
- Lichtbundel 3 lux (boost)-m: 258
- Lichtbundel 1 lux (boost) m: 448
- Effectieve lichtopbrengst: 3300
- Ruwe lichtopbrengst: 9520
- Effectieve lichtopbrengst (boost): 4000

### Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5050LX1
- GOC: 01493194

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018014931
- EAN3: 8719018014924

### Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
- Afmetingen-L (mm): 339
- Afmetingen-B (mm): 49,3
- Afmetingen-H (mm): 84,2
- Afmetingen doos-L (mm): 350
- Afmetingen doos-B (mm): 90
- Afmetingen doos-H (mm): 105
- Nettogewicht product-g: 1010
- Brutogewicht doos-g: 1020



Publicatiedatum  
2024-04-18

Versie: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.