



Philips LongLife EcoVision
lyskilde til forlygter

Lyskildetype: H7

Pakke med 2 stk.
12 V, 55 W
Lang levetid



12972LLECOS2

Kør forsigtigt

Længere levetid, færre udskiftninger

Træt af at udskifte dine forlygtepærer hele tiden? Med længere levetid for en bilpære er Philips LongLife EcoVision perfekt til bilister, som ønsker at minimere vedligeholdelsen af deres køretøjer.

Autopære af meget høj kvalitet og med ultrahøj modstandsdygtighed

- Philips autopære er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt
- Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige

Holder betydeligt længere end en standardlyskilde

- Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden
- Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner
- Mindre spild takket være færre udskiftninger
- Glødetrådsdesign af høj kvalitet minimerer vedligeholdelse
- Længere levetid

Original udstyrsproducent

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips
- Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden
- Prøvende autopæreproducenter

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Foretrækkes af bilfabrikanter



Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips

Skift parvis



Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Designet til flere slags brug

Med Philips LongLife EcoVision behøver bilister ikke at skifte en forlygtepære i op til 1500 timer.

E-typegodkendelse

Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt

testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.

Kvartsglas af høj kvalitet




UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Reduceret vedligeholdelse



Med Philips LongLifeEcoVision får du betydeligt færre udskiftninger af lyskilder. Dette gør dem til den ideelle lyskilde til biler med højspænding.

Modstandsdygtig over for fugt

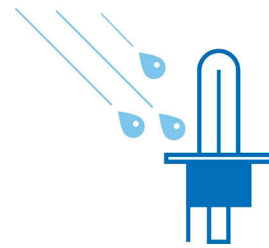

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas (glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis du kører igennem vand med en defekt forlygte.

Prisvindende autopærer



Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter

UV-varmebestandig



Philips' særlige anti-UV-belægningsteknologi beskytter forlygterne mod skadelig ultraviolet stråling, hvilket gør Philips quartz-glas med UV-belægning perfekt til alle køreforhold og sikrer deres langtidsholdbarhed

Reducer spild, kør grønnere

Det rette valg til bilister, der søger en miljøvenlig belysningsløsning.

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Lang levetid
- Produktoplysning: Op til 1500 timers levetid

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Forreste tågelys, Nærlys
- Base: PX26d
- Betegnelse: H7 LongLife EcoVision
- ECE-godkendelse
- Sortiment: LongLife EcoVision
- Teknologi: Halogen
- Type: H7

Levetid

- Levetid: Op til 1500 t

Lyskarakteristika

- Lumen: 1500 \pm 10 % lm
- Farvetemperatur: Op til 3100 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 55 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12972LLECOS2
- Ordrekode: 36259628

Emballagedata

- Emballagetype: S2
- EAN1: 8727900362596
- EAN3: 8727900362602

Medfølgende produktoplysninger

- Bredde: 11 cm
- Højde: 13,3 cm
- Nettovægt pr. del: 11,8 g
- Bruttovægt pr.del: 46, 51,5 g
- Længde: 5,3 cm
- Pakkeantal: 2
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Emballageoplysninger

- Længde: 28,6 cm
- Bredde: 14,1 cm
- Højde: 12 cm
- Bruttovægt pr.del: 0,515 kg



Udgivelsesdato
2024-03-01

Version: 9.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com