


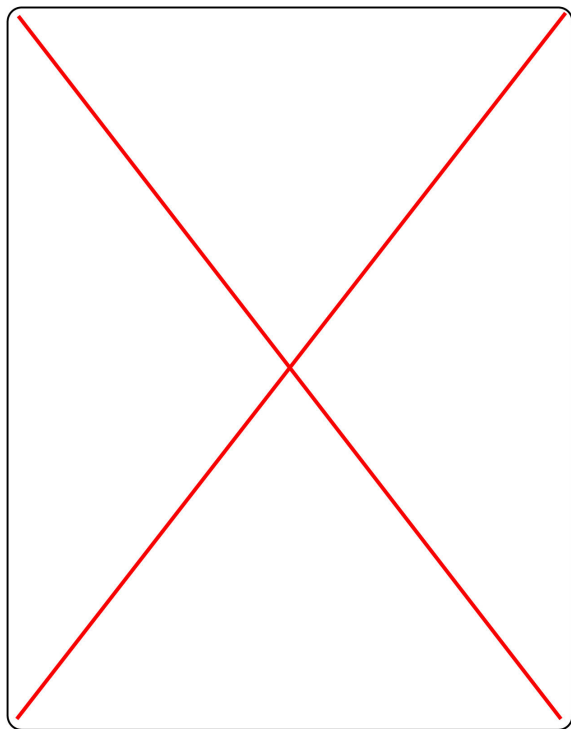

Philips BrightVision
汽车车头卤素灯泡

灯泡类型：HB3
每包 2 个
12.8 伏，65 瓦

9005VBS2

感受更安全，驾驶更安心

额外光线，超凡亮度

飞利浦 BrightVision 汽车车头卤素灯泡采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。BrightVision 可投射出更长距离的光束，让驾驶员看到的地方变远，从而提升安全性和舒适度，产品符合 ECE 认证。BrightVision 将优异性能与出色的性价比结合，是有苛刻要求的驾驶员的明智之选。

增强型明亮白光，可提高对比度

- 对比度提高，可见性提高，驾驶安全性提高

视野更清晰，驾驶更安全

- 光量增加高达 80%，看得很远，提升反应度

原装设备，100% 符合道路法规要求

- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。
- 符合 ECE 认证的高质量标准
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造
- 一次更换两个车前灯，实现更高的安全性

PHILIPS

汽车车头卤素灯泡
灯泡类型: HB3 每包 2 个, 12.8 伏, 65 瓦

规格

市场规模

- 使用效果: 安全
- 产品亮点: 光量增加高达 80%

产品描述

- 应用: 远光灯, 近光灯, 附加远光灯
- 基座: P22d
- 规格: HB4 CrystalVision
- ECE 认证: 否
- 范围: BrightVision
- 技术: 卤素灯
- 类型: HB4

寿命

- 寿命: B3/Tc = 200/400h

光学特性

- 流明: $1860 \pm 12\%$ lm
- 色温: 高达 4300k K

电子特性

- 额定功率: 60 瓦
- 电压: 12 伏

订单信息

- 订单输入: 9005VBS2
- 订购代码: 24916630

包装数据

- EAN1: 8711500249166
- EAN3: 8711500789280
- 包装类型: SM

包装产品信息

- 每件毛重: 126.5 克
- 长度: 10.9 厘米
- 宽度: 5.3 厘米
- 高度: 10.9 厘米
- 每件净重: 18 克
- 包装数量: 20
- MOQ (适用于专业买家): 20

外包装信息

- 长度: 27.6 厘米
- 宽度: 22.8 厘米
- 高度: 12.6 厘米
- 每件净重: 385 克
- 每件毛重: 2.53 克

9005VBS2

产品亮点

看得更远, 反应更快

与标准灯泡相比, Vision bright 可投射出更长距离的光束。光量增加高达 80%, 显著提高您的可见度。超长距离, 这能帮您提前看清障碍物, 发现任何潜在危险。

更高的对比度

色温达到 3700 K 的增强光意味着车头灯可较好地照亮道路标记和标志。白光让您在黑暗条件下也能保持警醒, 这样您就可以享受更舒适的夜间驾驶体验。

ECE 认证

飞利浦致力于在原始设备制造商 (OEM) 市场及售后市场生产同类最佳产品和提供最优质的服务。我们的产品采用高品质的原材料, 经过最高标准规范的测试, 最大程度确保客户的安全和驾驶舒适度。我们的产品全部经过细致严苛的测试、控制和认证 (ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000), 符合最高 ECE 要求, 品质值得信赖。

汽车制造商的选择

100 年来, 飞利浦灯始终置身汽车照明行业前沿, 推动了已成为现代车辆标准的创新技术的发展。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

高品质的石英玻璃



紫外线石英玻璃强于硬质玻璃, 高度耐受极限温度且高度抗震, 这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大, 因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

成对更换

当您需要更换已损坏、故障或开始变暗的灯泡时, 请成对更换。成对更换车前灯后, 平衡匀称的灯性能可确保提供更安全的驾驶条件。此外, 您的汽车将较好地被迎面而来的驾驶员所看到。



发行日期 2023-11-14

版本: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com