



Philips DayLight 9  
LED-päiväajovalot

Daylight 9  
12 V  
16 W



12831WLEDX1

## Hyvä näkyvyys on parasta turvallisuutta

Kirkas ja tyylikäs joka kulmasta

Kolmannen sukupolven Philips-päiväajovaloissa yhdistyvät äärimmäinen tyylikkyys ja näkyvyys. Uudistetun muotoilun ansiosta kiinnitysmahdollisuuksia on useita. Philips Daylight 9 on tieliikenteeseen hyväksytty ratkaisu kaikkiin autoihin, joiden halutaan erottuvan joukosta.

### Ensiensuuslaatua

- Veden-, lian- ja iskunkestävä
- Laadukas alumiinikotelo

### Tyylikäs yhtenäinen valaisu

- Uusi 9 LED-valopisteen optinen muotoilu

### Kirkas joka kulmasta

- Eri kiinnityskulmien ansiosta erinomainen näkyvyys

### Sopii useimpiin automalleihin

- Säännösten mukainen kiinnitys puskuriin enimmäiskulmassa +/-40°

### Helppo asentaa kaikkiin autoihin

- Kätevä kiinnitysjärjestelmä
- Sopii sähkö- ja hybridautoihin ja käynnistys-pysäytysjärjestelmän kanssa

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Eri kiinnityskulmat mahdollisia



Eri kiinnityskulmien ansiosta erinomainen näkyvyys

### Uusi 9 valopisteen optinen muotoilu



Valaisuteho on entistä parempi linssin uusitun optiikan ansiosta. Uudessa rakenteessa tielle heijastuvan valon kulmaa on suurennettu.

### Kiinnitys mahdollista jopa 40 asteen kulmaan saakka



Moduulin kiinnitysalue on entistä suurempi: +/- 40 astetta vaakasuuntaan, +/- 2 astetta pystysuuntaan ja +/- 32 astetta viistoon.

### Helppo kiinnitys




Helppo asentaa kätevän kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Asenna pidikkeet mihin tahansa syvennykseen ja napsauta moduulit paikalleen. Moduulit lukkiutuvat tiukasti, eikä niitä voi varastaa.

### Sopii käynnistys-pysäytysjärjestelmän kanssa



Ohjauksyksikön älykkään elektroniikan ansiosta moduulit ovat yhteensopivia myös uusimpien autotyyppien kanssa, kuten sähkö- ja hybridautot ja käynnistys-pysäytysjärjestelmällä varustetut autot. Yleiskatsauksen kaikista merkeistä ja malleista näet käyttökohteiden osiosta.

### Lian- ja iskunkestävä

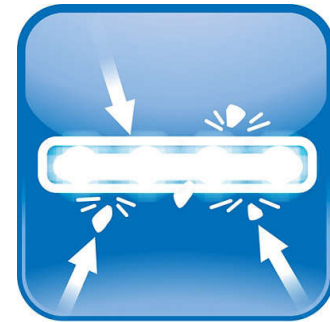

Laadukas alumiinikotelo ja linssi ovat veden-, lian- ja iskunkestäviä. Asennuksen jälkeen järjestelmä ei vaadi huoltotoimia.

### Alumiinikotelo



Luja, laadukas ja säänkestävä alumiinikotelo ehkäisee veden, suolan, hiekan ja pölyn aiheuttamaa korroosiota. Niinpä käyttöikä on pitkä eikä huoltotoimia tarvita.

# Tekniset tiedot

## Tuotteen kuvaus

- ECE-tyyppihyväksyntä
- Tekniikka: LED
- Jännite [V]: 12

## Yleiskiinnitys

- Vaaka-akseli: enintään +/-40°
- Pystyakseli: enintään +/-2°
- Poikittaisakseli: enintään +/- 25°
- Tuotteen mitat (P x L x K): 125 x 23,1 x 31 mm

## Tekniset tiedot

- Käyttö: päiväajovalot
- Tyyppihyväksyntä: ECE-sääntö 87
- Virrankulutus (päiväajovalot): 2 x 7,9 W

## Paras näkyvyys

- Valon keilakulma: 150 % normaalia leveämpi
- Väriämpötila: 5 700 K
- LED-käyttöikä: Jopa 5 000 tuntia
- Valovoima (päiväajovalot): 400 cd/m<sup>2</sup>

## Kestävyys

- Ensiluokkainen viimeistely: laadukas alumiinikotelo
- Lian- ja iskunkestävä: autotesti PSA B21 7090
- Päiväajovalosarja kestää hyvin: vettä, suolaa, pölyä ja hiekkaa

## helppo asentaa

- Helppo kiinnitys
- Yhteensopivuus käynnistys-pysäytysjärjestelmän kanssa: ACC-ohjaus

## Tilautiedot

- Tilausmerkintä: 12831WLEDX1
- Tilauskoodi: 39170145

## Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Julkaisupäivä 2024-01-23

Versio: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)