

PHILIPS

頭燈燈泡

CrystalVision Moto

燈具類型：HS1

1入裝

12 V，35/35 W

風格



12636CVB1



御風奔馳，時尚有型

4300K 明亮白光

飛利浦水晶之光升級型鹵素頭燈，用 4300K 超勁白光輸出讓您的摩托車更耀眼有型。

明亮白光使能見度更佳，也更容易被看見


- CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候*
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌

焦點

4300K 明亮白光

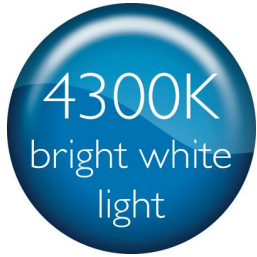


採用藍色鍍膜與銀色頂端表面的設計，CrystalVision 發出 4300K 的明亮白光，讓您不論行駛於市區或郊外，都有最佳能見度，也更容易被看見

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈（燈絲 2 650° C，玻璃 800° C）能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

抗潮溼

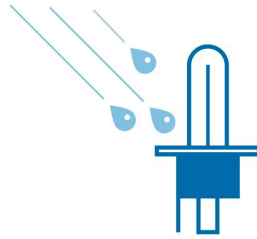

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡（燈絲 2650°C，玻璃 800°C）可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

規格

包裝資料

包裝類型: B1
EAN1: 8727900366945
EAN3: 8727900366952

照明特性

色溫: 4300 K
流明: 825 ±15% lm

行銷規格

期望效果: 4300K 白光
產品特色: 4300K

產品說明

型號: HS1 魔晶之光
範圍: 水晶之光
技術: 鹵素
機座: PX43t-38
應用: 遠光燈, 近光燈, 額外遠光燈
類型: HS1
標示 ECE: n/a
符合 ECE: 否

使用壽命

使用壽命: 100/200 小時

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 35/35 W

訂購資訊

訂購代碼: 36694530
訂購條目: 12636CVB1

包裝產品資訊

每件總重: 77.5 g
高度: 12.9 cm
長度: 9.5 cm
每件淨重: 21 g
包裝數量 / MOQ: 10
寬度: 5 cm

外包裝資訊

每件總重: 0.775 g
高度: 14.6 cm
長度: 25.9 cm
每件淨重: 210 g
寬度: 20.1 cm

