

# PHILIPS

Fahrzeugscheinwerferlampe

Ultinon Pro5000 HL

LED-HL [-H1]


5.800 K

Bis zu 160 % helleres Licht

Kompaktes Design für  
bequemen Einbau



11258U50CWx2

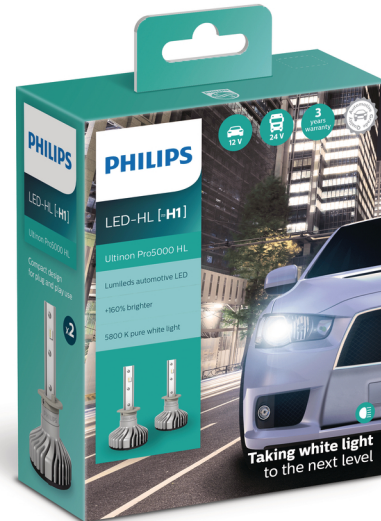

## Strahlendes, weißes Licht der nächsten Generation

Die perfekte Mischung aus Leistung und Langlebigkeit

Die hochwertige Lumileds LED verfügt über einen tageslichtähnlichen weißen Lichtstrahl mit 5.800 Kelvin. Sie beleuchtet alles hell und klar, ohne entgegenkommende Fahrer zu blenden. Bauen Sie diese kompakten Lampen für ein komfortableres Fahrerlebnis in Ihr Auto ein



### Hervorragende Sicht

- Bis zu 160 % helleres Licht\*
- Verbesserte Sicht erleben

### Erleben Sie helles, weißes Licht

- Farbtemperatur von 5.800 Kelvin für helles, weißes Licht

### Lang anhaltende Leistung

- Leistung von bis zu 3.000 Stunden

### Verbesserte Passform durch kompaktes Design

- Sofort einsatzbereit
- Kompatibel mit 12 V und 24 V für vielfältige Einsatzbereiche

### Zuverlässige Philips Qualität

- Philips Fahrzeugbeleuchtung mit höchster Qualität

# Besonderheiten

## Bis zu 160 % helleres Licht\*

Fahren in der Dunkelheit ist anspruchsvoll – daher müssen Sie sich auf Ihre Scheinwerfer verlassen können. Rüsten Sie Ihre Scheinwerfer deshalb jetzt mit innovativer LED-Technik auf. Sie erweitern die Sicht bei Nachtfahrten und verstärken die Helligkeit auf kurzen Entfernungen, sodass Sie andere Fahrer sowie Hindernisse besser erkennen. Die Philips Ultinon Pro5000 LED-Scheinwerferlampen erhöhen Ihre Sicht um bis zu 160 %\*. Wenn Sie diesen Tageslichteffekt einmal erlebt haben, werden Sie nie mehr auf LED-Scheinwerfer verzichten wollen. Je mehr Sie sehen, desto schneller können Sie reagieren und somit Ihre Sicherheit erhöhen. Lassen Sie die Dunkelheit nicht gewinnen – entscheiden Sie sich für Philips, um auch nachts den Überblick zu behalten.

## 5.800 K für helles, weißes Licht

Mit einer hohen Farbtemperatur von bis zu 5.800 Kelvin erzeugt die Philips Ultinon Pro5000 ein helles, weißes Licht, das Tageslicht sehr nahekommt. Durch die klarere Sicht ist es einfacher, Hindernisse zu erkennen und die perfekte Fahrlinie zu wählen. Die optimale Farbtemperatur verhindert ein Ermüden und ein Überstrapazieren der Augen. So profitieren Sie von mehr Komfort und Sicherheit bei Nachtfahrten.

## Sofort einsatzbereit

Die Glühbirnen sind mit unterschiedlichsten Automodellen kompatibel und lassen sich ganz einfach installieren.

## Verbesserte Sicht erleben

Ebenso wichtig wie die Helligkeit ist die Lichtverteilung: Ein gleichmäßiger, präziser Lichtstrahl ermöglicht es Ihnen, besser zu

sehen und gesehen zu werden. Dank der perfekten Positionierung der LED-Chips auf den Philips Ultinon Pro5000 Leuchten ist das Licht genau dort, wo es auf der Straße gebraucht wird, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden.

## 12 V bis 24 V für vielfältige Einsatzbereiche

Die Philips Ultinon Pro5000 ist mit 12- und 24-Volt-Elektroniksystemen kompatibel und eignet sich daher für die meisten Fahrzeugtypen.

## Hochwertige Beleuchtung

Die fortschrittliche Fahrzeugbeleuchtung von Philips ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Philips Produkte in Automotive Grade-Qualität wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen entwickelt, um einen dauerhaft hohen Produktionsstandard zu gewährleisten. Führende Automobilhersteller entscheiden sich für Philips, da der Name für Qualität steht. Das bedeutet für Sie: leistungsstarkes, helles Licht, präzise Lichtstrahlleistung und kompromisslose Eleganz. Erleben Sie eine moderne LED-Beleuchtung für eine sichere, reibungslosere und angenehmere Fahrt.

## Langlebigkeit

Helle Scheinwerfer in eleganter Optik, ohne ständiges Austauschen defekter Lampen? LED-Leuchten erzeugen Wärme, die abgeführt werden muss. Die Philips AirCool-Technologie ist ein intelligentes Kühlsystem, das Wärme von den kritischen Komponenten der Leuchte ableitet. Dank der höheren Wärmebeständigkeit halten Philips Ultinon LEDs länger als vergleichbare Produkte, die derzeit auf dem Markt angeboten werden, und glänzen mit einer Betriebszeit von bis zu 3.000 Stunden.

## Verpackungsdaten

EAN1: 8719018007780

EAN3: 8719018007797

Verpackungsart: X2

## Produktbeschreibung

Technologie: LED

Anwendungsbereich: Fernlicht

Produktreihe: Ultinon Pro5000

Typ: LED-HL [-H1]

ECE-Homologierung: Nein

Bezeichnung: LED H1 11258 U50CW X2

Sockel: P14,5s

Technische Funktionen: AirCool, SafeBeam Technology

## Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 15 W

Spannung: 13,2 V

## Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Hellere Leuchten

Produktmerkmale: Automotive Grade-LED

## Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 5.800 K

Lumen: 1.200

## Bestellinformationen

Bestellnummer: 11258U50CWX2

Bestellcode: 778031

## Umverpackungsinformationen

Höhe: 15 cm

Länge: 27 cm

Nettogewicht pro Stück: 1.320 g

Breite: 17 cm

Bruttogewicht pro Stück: 1,6 kg

## Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 240 g

Höhe: 16 cm

Länge: 11 cm

Nettogewicht pro Stück: 70 g

Breite: 5 cm

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):

6er-Packs

Packungsmenge: 2 Stk.

## Lebensdauer

Lebensdauer: 3.000 Stunden

