

PHILIPS

Motorradscheinwerferlampen

Vision Moto

Lampentyp: S2

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 35/35 W

12728C1



Sicher unterwegs

Bis zu 30 % mehr Sicht

Vision Moto-Scheinwerferlampen bieten Motorradfahrern bis zu 30 % mehr Sichtweite als Standardlampen sowie ein erweitertes Sichtfeld dank verbesserter Lichtleistung – zu einem attraktiven Preis. Mehr Sicherheit mit den Vision Moto-Lampen!

Die wirtschaftlichste Wahl

- Bis zu 30 % mehr Sicht
- Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Bis zu 30 % mehr Sicht als mit Standardlampen

- Die Moto-Lampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Hochmoderne Technologie

- Philips wird von großen Motorradherstellern empfohlen.
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Besonderheiten

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis




Die Philips Vision Moto-Lampen sind die richtige Wahl für Fahrer, die nach sparsamen Beleuchtungslösungen suchen und keine Kompromisse bei der Sicherheit machen möchten. Die Motorrادلampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße als herkömmliche Lampen.

ECE-Homologation

Philips Automotive hat es sich zur Aufgabe gemacht, führende Produkte und Services auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt anzubieten. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000).

Höhere Lichtstrahlprojektion

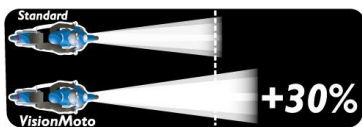

Philips VisionMoto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße und sind somit die perfekte Wahl für

Motorradfahrer, die nach leistungsstarker Beleuchtung und Sicherheit suchen. Dank verbesserter Lichtleistung können Motorradfahrer schneller auf Hindernisse reagieren und Unfälle vermeiden.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Die Wahl der Hersteller

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Daten

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V

Wattleistung: 35/35 W

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

Produktmerkmale: Bis zu 30 % mehr Sicht

Produktbeschreibung

Bezeichnung: S2 Vision Moto

Produktreihe: VisionMoto

Technologie: Halogen

Sockel: BA20d

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht

Typ: S2

Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 400 Stunden

Lichteigenschaften

Lumen: 825 ±15 %

Bestellinformationen

Bestellcode: 77359330

Bestelleingabe: 12728C1

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 211 g

Höhe: 7,8 cm

Länge: 23,8 cm

Breite: 9,3 cm

Verpackungsdaten

Verpackungsart: C1

EAN1: 8711500773593

EAN3: 8711500779342

Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 211,67 g

Höhe: 7,6 cm

Länge: 4,55 cm

Packungsmenge/MOQ: 10

Breite: 4,55 cm

