




Philips Ultinon Drive  
5050L  
10" LED-lysbjælke med to  
rækker

ECE R149-40 til lovlig brug på  
vejene

3300 lm, 427 m strålelængde  
Til alt slags vejr og terræn  
Offroad boost-funktion

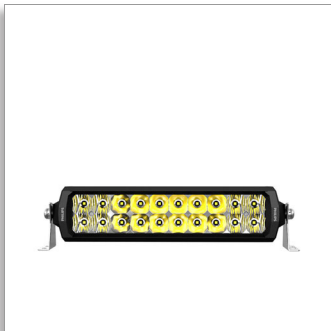

UD5050LX1

## Kraftfuld lysstyrke giver en mere sikker kørsel

### Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Ultinon Drive 505050L LED-lysbjælken projicerer lys på 427 meter (boost: 448 meter), er godkendt til kørsel på offentlig vej og giver et boost til offroad-kørsel. Den giver sikkerhed gennem lysstyrken, er bygget til at holde, korrosionsfri og modstandsdygtig over for vand og stød.

#### Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftige LED-lysbjælker til lovlig brug på vejene

#### Større sikkerhed med kraftfuld lysstyrke

- Klar, lang lysstråle giver fremragende udsyn

#### Holdbart udstyr til udfordrende forhold

- Korrosionsfri monteringsbeslag i rustfrit stål
- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP69K-vandtæt for at mestre elementerne

#### Boost-funktion giver mere sikker offroad-kørsel

- Forbedret sikkerhed til offroad med boost-funktion, som giver mere kraft


# PHILIPS

10" LED-lysbjælke med to rækker

ECE R149-40 til lovlig brug på vejene 3300 lm, 427 m strålelængde, Til alt slags vejr og terræn, Offroad boost-funktion

## Vigtigste nyheder

### Fuldt udsyn på 427 meter

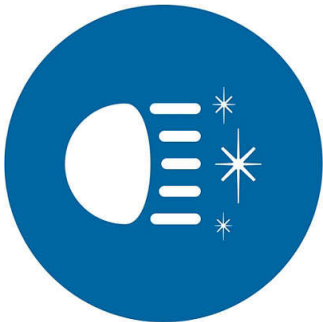

Philips Ultinon Drive 5050L-serien giver en enestående lysstråle, der oplyser vejen forude 427 meter frem.\* Med 3300 lumen (effektive) fra dens samlede, kraftige 100W-lysdioder og ECE-R149-40 giver den rigeligt udsyn, så du kan reagere hurtigere. Et kombineret spot- og projektørlys, der skinner både langt og bredt, hjælper dig desuden med at se faremomenter ved vejsiden. Lyskildernes meget ensartede lysstråle og kølige lysfarve på 6500 Kelvin holder dig fokuseret uden at anstrenge øjnene.

### Boost, som giver ekstra offroad-kraft



Philips Ultinon Drive 5050L er udstyret med to lysfunktioner: Lysbjælken giver dig enestående typegodkendt lysstyrke til større sikkerhed ved kørsel på vej. Offroad kan du vælge øget intensitet. Tænd for din boost-funktion for at

frigøre dens fulde effekt og øge strålelængden til 448 meter. Mere ydeevne til barske forhold.

### Robust hus i ét stykke



Philips Ultinon Drive 5000L-serien er indbygget i et enkelt stykke, så den kan modstå de mest barske forhold. Dette giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser, og det praktiske DT-stik garanterer en perfekt forbindelse.

### Vandtæthed giver holdbare lyskilder



Med sit geniale skrueløse design kan Ultinon Drive 5000L-serien modstå selv de vådeste forhold. IP68- og IP69K-certificering betyder, at den fungerer, uanset hvor vejen fører hen,


UD5050LX1/10

og uanset vejret. Og det vil være mere end et match til enhver højtryksspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

### Korrosionsfri beslag

Monteringsbeslagene er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfri. De kan modstå sne, is og endda salt. Hjælpelygterne, der er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet, giver mange års pålidelig drift.

### Lygter til lovlig brug på vejene

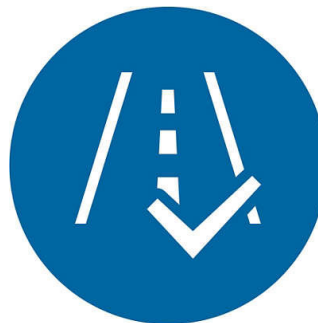

Philips Ultinon Drive 5000 LED-serien opfylder ECE-R149-standarden og er lovlig til brug på vejene. Af hensyn til sikkerheden testes Philips LED-lysbjælker i henhold til EMC R10-specifikationen for at sikre, at de fungerer problemfrit sammen med dit køretøjs elektriske systemer.

10" LED-lysbjælke med to rækker

ECE R149-40 til lovlig brug på vejene 3300 lm, 427 m strålelængde, Til alt slags vejr og terræn, Offroad boost-funktion

UD5050LX1/10

# Specifikationer

## Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Kontakt på instrumentbræt
- Brudsikker
- Korrosionsfri beslag: Ja, medfølger
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 40
- Kølekappe: 13 stk. 1,5 mm
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Støbt aluminium
- Antal LED'er: 20x 5 W
- Offroad-boost
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Stiktype: Stik med 0,5 m kabel
- Sortiment: Ultinon Drive 5000
- Ridsefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 10 tommer
- Montering af boost-funktion: Kabel medfølger

## Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K
- Strålelængde 3 lux m: 245
- Strålelængde 1 lux m: 425
- Strålebredde 3 lux m: 64

- Strålebredde 1 lux m: 90
- Strålelængde 3 lux (fuld) – m: 258
- Strålelængde 1 lux (fuld) – m: 448
- Effektiv lumeneffekt: 3300
- Rå lumeneffekt: 9520
- Effektiv lumeneffekt (boost): 4000

## Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5050LX1
- GOC: 01493194

## Emballagedata

- EAN1: 8719018014931
- EAN3: 8719018014924

## Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4
- Mål - L (mm): 339
- Mål - B (mm): 49,3
- Mål - H (mm): 84,2
- Boksens mål - L (mm): 350
- Boksens mål - B (mm): 90
- Boksens mål - H (mm): 105
- Nettovægt produkt - g: 1010
- Bruttovægt boks - g: 1020



Udgivelsesdato  
2024-04-02

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Strålelængde målt ved 1 lux.