




Philips Ultinon Drive  
5004L  
30-tommers LED-lysbjelke

ECE R149-50 som er lovlig på vei  
3200 lm, strålelengde på 458 m  
Kan brukes overalt

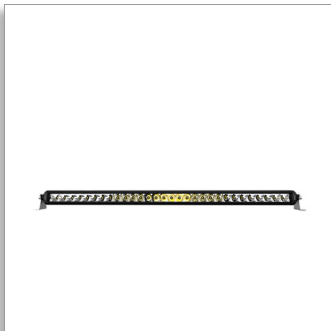

UD5004LX1

## Kraftig lys for tryggere kjøring

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

Ultinon Drive 5004L LED-lysbjelken, som kaster lys 458 m, er lovlig på veien og ECE-R149-50-klassifisert. Den sørger for sikkerhet gjennom lysstyrke, er bygd for å vare, og er rustfri og motstandsdyktig mot vann og støt.

### Hjelpebelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-lysbjelker som er godkjent for bruk på vei

### Bedre sikkerhet med kraftig lysstyrke

- Klar, lang stråle for enestående sikt


### Slitesterkt utstyr for krevende forhold

- Korrosjonsfrie monteringsbraketter i rustfritt stål
- Robust design i én del for tøffe omgivelser
- Vannrett i henhold til IP69K-sertifisering for å mestre elementene

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Full sikt i 458 meter

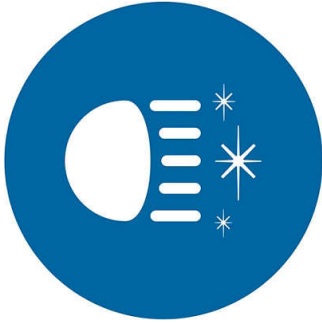

Ultinon Drive 5004L fra Philips gir en utmerket stråle som lyser opp veien foran i 458 meter\*. Med 3200 lumen (effektive) som kommer fra samlede og kraftige LED-stråler på 150 W og ECE-R149-50, gir den god sikt for raskere reaksjoner. Et kombinert punkt- og flomlys skinner både langt og bredt, noe som hjelper deg med å se farer langs veien også. Lampenes svært homogene stråle og kalde lysfarge på 6500 Kelvin holder deg fokusert uten å anstrenge øynene.

## Robust design i én del



Ultinon Drive 5000L-serien fra Philips er laget i én del for å tåle de tøffeste forholdene. Dette gir utmerket varmebehandling og konsekvent høy lyseffekt på hele turen. Den er IK07-klassifisert, noe som gjør den støtsikker for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien. Den ukuselige polykarbonatlinsen tåler alle slag uten å få skader eller riper, og den praktiske DT-kontakten garanterer perfekt tilkobling.

## Vannrett for varig lys




Med den geniale skrueløse utformingen tåler Ultinon Drive 5000L-serien de våteste forholdene. IP68- og IP69K-sertifiseringen betyr at den vil fungere uansett hvor veien er, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.

## Korrosjonsfrie braketter

Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål og er korrosjonsfrie. De tåler snø, is og til og med salt. Hjelpelysene er bygget av slitesterke materialer av høy kvalitet og vil gi mange års pålitelig drift.

## Lys som er godkjent for bruk på veien

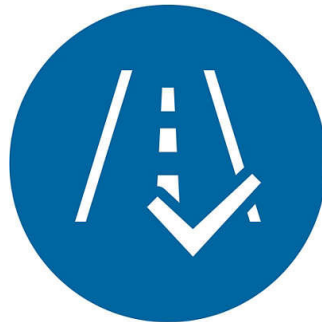

Ultinon Drive 5000L-serien fra Philips oppfyller ECE-R149-standardene og til bruk på vei. For ekstra sikkerhet er LED-lysbjelkene fra Philips testet i henhold til EMC R10-spesifikasjonen for å sikre at de fungerer jevnt med bilens elektriske systemer.

# Spesifikasjoner

## Produktbeskrivelse

- Bruddmotstand
- Korrosjonsfrie braketter: Ja, inkludert
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referansenummer: 50
- Varmeavleder: 13 deler 1,5 mm
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Formstøpt aluminium
- Antall LED: 30 x 5 W
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Støpseltype: Kontakt med kabel på 0,5 m
- Serie: Ultinon Drive 5000
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 30 tommer

## Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K K
- Strålelengde 3 lux-m: 265
- Strålelengde 1 lux-m: 458
- Strålebredde 3 lux-m: 60
- Strålebredde 1 lux-m: 70
- Effektiv lumeneffekt: 3200
- Rå lumeneffekt: 14280

## Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–30 volt DC

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5004LX1
- GOC: 01490033

## Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018014900
- EAN3: 8719018014917

## Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 2
- Mål – L (mm): 847
- Mål – B (mm): 48,7
- Mål – H (mm): 61,1
- Eskens mål – L (mm): 865
- Eskens mål – B (mm): 90
- Eskens mål – H (mm): 90
- Nettovekt produkt – g: 1600
- Bruttovekt eske – g: 1620



Utgivelsesdato  
2024-04-05

Versjon: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Strålelengde målt på 1 lux