

# PHILIPS

Signální  
autožárovka

Ultinon Pro3000 SI


LED-WHITE [~P21W]

Počet žárovek: 2

12 V, 6000 K, efekt denního  
světla

Vyspělý automobilový systém

11498U30CWB2

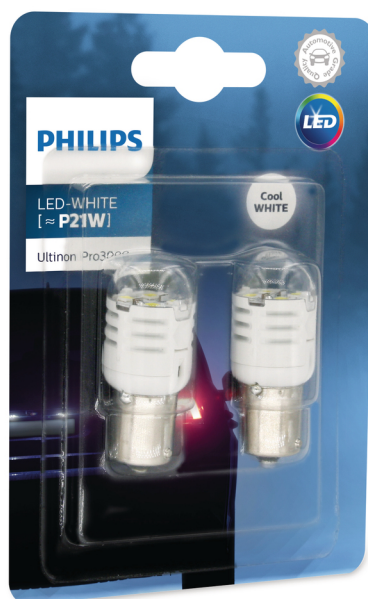

## Skutečně vyniknete

### Odolná a zářivá LED signalizace

Pro stylové řízení dopřejte svým couvacím světlům žárovky LED Philips Ultinon Pro3000 [~P21W]. Svítí jasně a vypadají skvěle, takže můžete signalizovat bezpečně a stylově.

#### Jasná světla LED

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

#### Skvělá distribuce světla

- Optimalizováno pro lepší viditelnost

#### Dlouhodobý výkon

- Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

#### Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů

# Přednosti

## Jasná a zářivá signalizace

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. Když pak snižují viditelnost špatné povětrnostní podmínky, je jasná a zářivá signalizace o to důležitější. Signalizační světla Philips Ultinon Pro3000 vám poskytnou jasný efekt denního světla a až 6000 K a lépe osvětlují prostor za vámi. A čím víc toho vidíte, tím bezpečnější jízda vás čeká.

## Skvělá distribuce světla

Řada exteriérových LED světel Philips Ultinon Pro3000 je navržena s lepší distribucí světla, aby bylo exteriérové světlo vrženo tam, kde je potřeba (ať couváte, brzdíte nebo signalizujete).

Se širokým úhlem a jedolitou distribucí světla nejenom vidíte lépe na silnici, ale ostatní řidiči také lépe vidí vás.

## Připravít, pozor, namontováno!

Objevíte montáž plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro3000 se dodávají se standardními objímkami, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

## LED světla s dlouhou životností

Chcete pro svůj automobil jasná a stylová světla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světlometů – čím účinnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. LED světla Philips Ultinon Pro3000 jsou mimořádně odolná a mají životnost 3 000 hodin.

# Specifikace

## Údaje na obalu

EAN1: 8719018006806

EAN3: 8719018006813

Typ balení: B2

## Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Směrová a interiérová světla

Řada: Ultinon Pro3000

Typ: LED-White [-P21W]

Homologace ECE: NE

Označení: LED-White [-P21W]

Základna: BA15S

## Elektrické vlastnosti

Příkon: 1,75 W

Napětí: 12 V

## Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Signální LED žárovky Philips

## Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Lumeny: 190

## Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11498U30CWB2

Objednací kód: 00680630

## Informace na vnějším balení

Výška: 10,3 cm

Délka: 14,2 cm

Šířka: 12,1 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,49 kg

## Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 39,87 g

Výška: 13,5 cm

Délka: 9,5 cm

Čistá hmotnost na kus: 15 g

Šířka: 1,5 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Množství v balení: 2

## Životnost

Životnost: 3000 hodin

