

PHILIPS

Предни светлини за
мотоциклети

Vision Moto

Тип крушка: H4

Опаковка: 1

12 V, 60/55 W

12342PRBW



Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно До 30% повече видимост

Осигурявайки до 30% повече видимост от стандартен фар, фаровете Vision Moto позволяват на водачите на мотоциклети да виждат по-надалеч с подобрена ефективност на светлинния лъч при много конкурентна цена. За по-голяма безопасност изберете крушките Vision Moto!

Най-икономичният избор

- Най-добрият избор на добра цена
- 30% повече видимост

До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи


- Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

Авангардна технология

- Philips е изборът на основните производители на мотоциклети.
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомология

Акценти

По-голямо проектиране на светлинния лъч

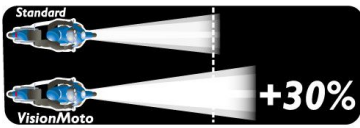

Като предлагат до 30% повече яснота на пътя, предните светлини VisionMoto на Philips са идеалният избор за водачи на мотоциклети, които търсят светлинна производителност и безопасност. С по-добро светлоотдаване водачите могат да реагират по-бързо на препятствия и да избягват произшествия.

Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650° C и стъклени 800° C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

Изборът на производителите

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

ECE хомологация

Philips Automotive е посветен в производството на най-добри в класа си продукти и услуги в пазара на производители на оригинално оборудване. Нашите продукти са произведени от висококачествени материали и са тествани според най-високите стандарти за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продукция е щателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в съответствие с най-високите стандарти на ECE.

Най-добра цена



Лампите Vision Moto на Philips са изборът за водачи, търсещи икономично решение за лампа без компромис с безопасността. Лампите за мотоциклети осигуряват до 30% повече яснота на пътя от стандартната лампа.

Спецификации

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V
Мощност: 60/55 W

Експлоатационен срок

Живот: До 500 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 1815 +4% -15%
Цветна температура: До 3200 K

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина
Акцент за продукта: До 30% повече видимост

Описание на продукта

Обозначение: H4 Vision Moto
Обхват: Vision Moto
Технология: Халогенни
База: P43t-38
Приложение:
Дълги светлини, Къси светлини
Тип: H4

Информация за поръчка

Код за поръчка: 49024730
Въвеждане на поръчка: 12342PRBW

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 457 гр
Височина: 13 см
Дължина: 25,500 см
Ширина: 19 см

Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер
EAN1: 8711500490247
EAN3: 8711500490254

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 45,7 гр
Височина: 12,9 см
Дължина: 9,500 см
Нето тегло на бройка: 21,5 гр
Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка:
10
Ширина: 4,860 см

