

Philips LongLife EcoVision
żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: HIR2

Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55 W
Długa żywotność

9012LLC1

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości

Większa trwałość, rzadsza wymiana

Masz dość ciągłej wymiany żarówek samochodowych? Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.

Bardzo wysoka jakość i doskonała odporność żarówek

- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips mają wysoką odporność na działanie promieni UV

Działa znacznie dłużej niż standardowe źródło światła

- Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Brak konieczności wymiany przez 100 000 km
- Wysokiej jakości konstrukcja w celu obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu
- Mniej odpadów dzięki rzadszej wymianie

Producent oryginalnego wyposażenia

- Wielokrotnie nagradzany producent żarówek samochodowych
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów.

PHILIPS


żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: HIR2 Liczba sztuk w opakowaniu: 1, 12 V, 55 W, Długa żywotność

9012LLC1

Zalety

Należy wymieniać parami

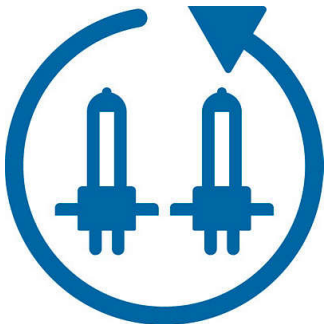


Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Kilka razy dłuższa jazda

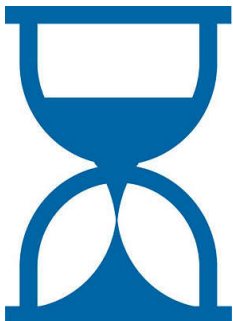

Dzięki żarówkom Philips LongLife EcoVision kierowcy nie muszą obawiać się o konieczność

wymiany żarówki przez przynajmniej 100 000 km.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe




Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Niższe koszty eksploatacji pojazdu



Dzięki Philips LongLifeEcoVision o wiele rzadziej trzeba wymieniać żarówki. Dlatego nadają się one idealnie do samochodów z instalacją o wysokim napięciu.

Odporność na wilgoć

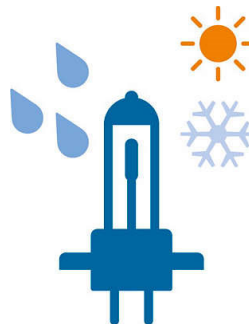

Jedynie żarówka wykonana ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) jest odporna na nagłe zmiany temperatury, które mogą wystąpić, jeśli kropla zimnej wody dotknie rozgrzanej żarówki, gdy samochód z uszkodzonym reflektorem przejedzie przez kałużę.

Wielokrotnie nagradzane żarówki samochodowe



Nasze żarówki są często nagradzane przez ekspertów motoryzacyjnych.

żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: HIR2 Liczba sztuk w opakowaniu: 1, 12 V, 55 W, Długa żywotność

9012LLC1

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Długa żywotność
- Najważniejsza cecha produktu: Większa trwałość

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania, Światła do jazdy dziennej
- Podstawa: PX22d
- Homologacja ECE
- Seria: LongLife EcoVision
- Technologia: Halogen
- Typ: HIR2

Czas eksploatacji

- Trwałość: 2000 godz.

Właściwości światła

- Lumeny: 1350 \pm 10% lm
- Temperatura barwowa: Do 3100 K

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 55 W
- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 9012LLC1
- Kod zamówienia: 35125530

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: C1
- EAN1: 8727900351255
- EAN3: 8727900370935

Informacje o zapakowanym produkcie

- Waga brutto na sztukę: 25.6 g
- Długość: 4.6 cm
- Szerokość: 4.6 cm
- Wysokość: 5.8 cm
- Waga netto na sztukę: 19 g
- Ilość w opakowaniu: 1
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 23.8 cm
- Szerokość: 9.3 cm
- Wysokość: 7.8 cm



Data wydania 2024-03-14

Wersja: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com