


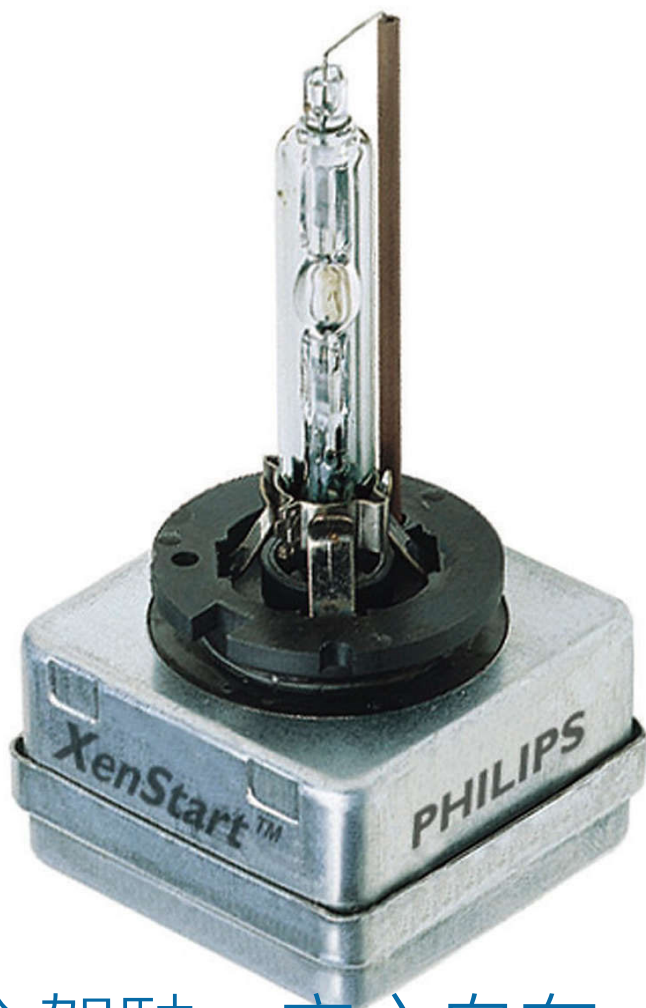

Philips Xenon Standard
車頭燈燈泡

燈泡類型：D1S

85 V, 35 W
標準
燈泡數目：1

85415C1

安全駕駛，安心自在

原廠品質

Philips Xenon Standard 專門用作替換燒壞的燈泡。與原廠裝備的燈泡具有相同品質和性能

氙氣 HID 帶來最高安全度

- 氙氣 HID 燈泡的強效燈光帶來最高安全度

是和您原來的車頭燈具有同等品質的代替品

- Xenon Standard 是原廠品質的代替品之選

原裝設備製造商

- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造
- 秉承 ECE 一貫的高品質標準
- Philips 車用燈能高度防潮
- Philips 車用燈能高度防紫外線
- Philips 是各大汽車製造商之選
- 屢獲殊榮的車用燈製造商

PHILIPS

產品特點

同等品質的代替品



Philips Xenon Standard 為新車帶來原廠品質的燈光表現。燈泡的質量獲所有主要汽車製造商認可。

氙氣 HID 帶來最高安全度

氙氣 HID (高強度射燈) 燈泡帶來兩倍明亮的燈光*，在任何情況下都可安全駕駛。氙氣 HID 燈泡的強效白光可與日光媲美。有研究指出，氙氣汽車照明可以幫助司機開車時更集中，比傳統燈泡更快區分障礙物和路牌。* 與標準鹵素燈相比

汽車製造商之選

100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。Philips 就是氙氣 HID 技術的發明者。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

ECE 認可



Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證 (ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000)，符合最高 ECE 要求。

高品質石英玻璃



防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈 (燈絲 2650° C，玻璃 800° C) 可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光

防潮

只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度 (燈絲為 2650° C，玻璃為 800° C)，極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。

防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

獲嘉許的車用燈



我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。

規格

產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：PK32d-2
- 型號：D1S
- ECE 認可：是
- ECE 標記：E1 04j
- 範圍：Xenon Standard
- 技術：氙氣
- 類型：D1S

使用壽命

- 使用壽命：B3/Tc = 2000/3000

燈光特性

- 流明：3350 ± 300
- 色溫：4200

電氣特性

- 瓦數：35 瓦
- 電壓：85 伏

訂購資訊

- 訂購代碼：36178094



出版日期 2024-08-27

版本：8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 和傳統鹵素燈管比較