

PHILIPS

Przewodowa lampa
pod maskę CBL50

LED Inspection
lamps

Wysoka jakość światła LED

Duża moc strumienia
światelnego: 900 lm

Teleskopowy wysięgnik z
haczykami

Niezwykłe wąska konstrukcja



LPL24X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca Profesjonalne narzędzie oświetleniowe

Lampa LED pod maskę firmy Philips zapewnia moc strumienia światelnego wynoszącą 900 lumenów, dzięki czemu dokładnie oświetla całe stanowisko pracy. Regulowany, teleskopowy sposób mocowania umożliwia oświetlenie wszystkich trudno dostępnych miejsc.

Wysokiej jakości białe światło LED opracowane przez firmę Philips

- Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła
- Szeroki kąt wiązki światła: do 100°
- Wysokiej jakości światło LED o mocy do 900 lumenów

Wysoka odporność

- Solidna obudowa z aluminium
- Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
- Odporność na wodę i kurz — IP54


Możliwość użytkowania bez użycia rąk

- Regulacja długości wysięgnika od 1,2 do 1,7 metra

A+

Zalety

Szeroki kąt wiązki światła: do 100°

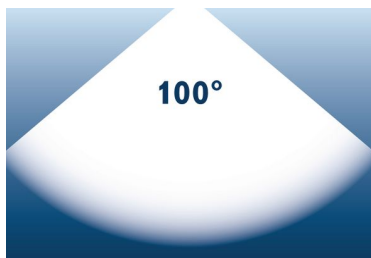


Szeroki kąt wiązki światła wynoszący 100° pozwala skoncentrować się na określonych elementach i zapewnia odpowiednią ilość światła.

Wysoka odporność na uderzenia — IK07



Solidna obudowa zgodna ze standardem IK07 została stworzona z myślą o trudnych warunkach pracy.

Regulowany, teleskopowy sposób mocowania

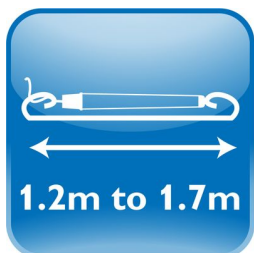

Elastyczny wysięgnik teleskopowy z możliwością regulacji długości od 1,2 do 1,7 metra pozwala na łatwe i szybkie

dostosowanie pozycji lampy podczas pracy, a jego miękka obudowa zapobiega uszkodzeniu lakieru.

Odporność na chemikalia

Obudowa lampy warsztatowej chroni produkt przed uderzeniami, a także jest odporna na wodę, chemikalia i rozpuszczalniki stosowane w warsztatach.

Odporność na wodę i kurz

Lampa warsztatowa LED jest wodoodporna i zgodna ze standardem IP54.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Moc strumienia świetlnego na poziomie 900 lumenów, jaką zapewnia źródło światła LED, to gwarancja, że uda Ci się dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły pomimo panujących dookoła ciemności.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy warsztatowe firmy Philips wyposażone w wydajne źródła światła LED zapewniają intensywne, białe światło o jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla mrok. Białe światło o temperaturze 6000 K, stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i widoczności, zapewnia komfortowe oświetlenie, które ogranicza zmęczenie podczas pracy.

Karton zewnętrzny

Liczba opakowań konsumenckich: 6
Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):

120 x 32 x 25 cm

Waga brutto: 11,9 kg

GTIN: 1 87 27900 39066 4

Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: LPL24X1

Kod zamówienia: 39066731

Charakterystyka elektryczna

Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Przewód

Napięcie: 100–240 V

Moc: 15 W

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 100 stopnie

Temperatura barwowa: 6500 K

Trwałość źródła światła LED: 10000 godz.

Moc strumienia świetlnego: 900 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 12 200 g

Wysokość: 32 cm

Długość: 119,5 cm

Szerokość: 25 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900390667

EAN3: 8727900390674

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: 5 m

Wysokość: 120 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6

Waga z przewodem: 1000 g

Waga bez przewodu: 500 g

Wymiary: Standardowa

Opis produktu

Hook: 2 przypinane magnesy

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes

Materiały i wykończenie: Aluminiowa obudowa

Temperatura eksploatacji: Od -10 do 40 °C

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: CBL

Zużycie energii

Etykieta wydajności energetycznej: A+

Zużycie energii przez 1000 godz.: 14,8 kWh

