

PHILIPS

auton
ajovalopolttimo

LongLife EcoVision

Polttimotyyppi: H11

Pakkauskoko: 1

12 V, 55 W

 Product Picture

12362LLECOB1

Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philips LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla

- 100 000 km ilman polttimoiden vaihtoa
- Korkealaatuinen hehkulanka vähentää huoltoa
- Pidempi vaihtoväli vähentää jätettä
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihväksynnän tiukat vaatimukset

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Täyttää ECE-tyyppihväksynnän tiukat vaatimukset
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Kohokohdat

Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philips Automotiven valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

Aja selvästi pidempään

Philipsin LongLife EcoVision -polttimoiden ansiosta kuljettaja voi ajaa vähintään 100 000 km vaihtamatta ajovalopolttimoita.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Laadukasta kvartsilasia




UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Vähemmän huoltoa



Philipsin LongLifeEcoVision -polttimoiden vaihtoväli on selvästi tavallista pidempi, joten ne sopivat erinomaisesti korkeajännitteisiin autoihin.

Kestää kosteutta

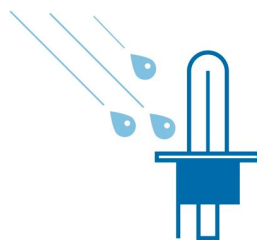

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

Vähennä jätettä, aja vihreämmin

Oikea valinta ympäristötietoiselle kuljettajalle.

Ajoneuvovalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantoprosessimme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900363111
EAN1: 8727900363104
Pakkaustyyppi: B1

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V
Teho: 55 W

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 1 500 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta: 1 350 +/-10 % lm
Väriämpötila: Jopa 3 100 K

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 12362LLECOB1
Tilaukoodi: 36310430

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,413 kg
Korkeus: 14,6 cm
Pituus: 26,1 cm
Leveys: 14,6 cm

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: H11
Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
Nimike: H11 LongLife EcoVision
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: LongLife EcoVision
Tekniikka: halogeeni
Kanta: PGJ19-2

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
10
Kokonaispaino/pakkaus: 41,3, 46 g
Korkeus: 13,5 cm
Pituus: 4,74 cm
Nettopaino/kpl: 22 g
Leveys: 9,5 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: pidempi
käyttöikä

