

PHILIPS

auton
ajovalopolttimo

VisionPlus

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 2

12 V, 60/55 W

turvallisuus



12342VPS2

Feel safe, drive safe

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – nopea reagointi voi pelastaa henkiä

Philips VisionPlus -ajovalopolttimot tuottavat 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Kuljettaja näkee kauemmas, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Tehokas ja edullinen VisionPlus on vaativan kuljettajan valinta.

Ylivertainen laatu ja parannettu näkyvyys

- VisionPlus tuottaa 25 metriä pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo
- Parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Kohokohdat

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvallot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvallot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Erinomainen laatu ja näkyvyys



VisionPlus parantaa reaktiokykyäsi, koska havaitset esteet ja liikennemerkkit aikaisemmin. Myös jarruvalot erottuvat aikaisemmin kirkkaan valon ansiosta. Tämä lyhentää kuljettajan jarrutusmatkaa jopa 3 metrillä ajettaessa 100 km:n tuntinopeudella. Valo on olennainen osa ajokokemusta ja turvallisuusympyrän ainoa osa, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia.


Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä

lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Kestää kosteutta

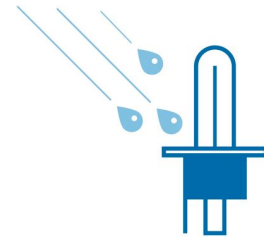

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemissa.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900350937
EAN1: 8727900399257
Pakkaustyyppi: S2

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V
Teho: 60/55 W

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 400 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 650 lm
Väriämpötila: Jopa 3 250 K

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 12342VPS2
Tilauuskoodi: 39925728

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,55 kg
Korkeus: 12 cm
Pituus: 28,6 cm
Leveys: 14,1 cm
Nettopaino/kpl: 430 g

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: H4
Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
Nimike: H4 VisionPlus
ECE-tyyppihyväksyntä

Valikoima: VisionPlus
Tekniikka: halogeeni
Kanta: P43t-38

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 2
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
10
Kokonaispaino/pakkaus: 55 g
Korkeus: 13,3 cm
Pituus: 5,3 cm
Nettopaino/kpl: 21,5 g
Leveys: 11 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa
60 % enemmän näkyvyyttä

