

PHILIPS

Lampe automobile,
bleu

ColorVision

Type de lampe : H7

Lot de : 2

12 V, 55 W



12972CVPBS2



Un nouveau style... lumineux

Ajoutez une touche colorée

ColorVision ajoute une touche de couleur - bleu, vert, jaune ou violet - aux optiques de votre voiture. Ces lampes colorées et innovantes pour éclairage automobile sont certifiées légales pour un usage sur voie publique. Vous pouvez donc personnaliser votre automobile tout en bénéficiant d'un éclairage blanc parfaitement sûr.

Couleurs personnalisées pour votre voiture

- Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet
- Conçue pour les optiques à réflecteur afin d'obtenir une couleur personnalisée
- Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles
- Une nouvelle technologie de revêtement donne une touche de couleur à l'éclairage

Conçue pour voir

- Réagissez plus rapidement grâce à un meilleur éclairage
- Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique
- Éclairez la route avec 60 % de lumière blanche en plus

Fabricant d'équipement d'origine

- Philips est la référence de choix des grands constructeurs automobiles
- Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité
- Les ampoules pour automobile Philips affichent une excellente résistance à l'humidité
- Les ampoules pour automobile Philips affichent une excellente résistance aux UV

Points forts

Disponible en H4 et H7



Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux



Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Lampes automobiles légales pour un usage sur voie publique




Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.

Conçue pour les optiques à réflecteur




Philips ColorVision crée des effets colorés en réfléchissant la lumière dans les optiques. Allumez vos éclairages avant pour une lumière avec une touche de couleur.

Réagissez plus rapidement grâce à un meilleur éclairage

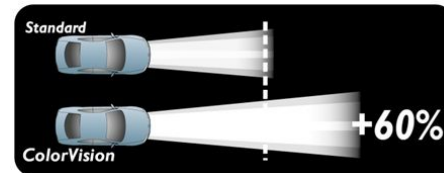

Il est prouvé qu'une meilleure visibilité permet de réagir plus rapidement au volant. ColorVision offre 60 % de visibilité en plus, soit 25 mètres de plus qu'une lampe standard. Anticipez plus facilement tous les obstacles devant vous.


Une nouvelle technologie de revêtement

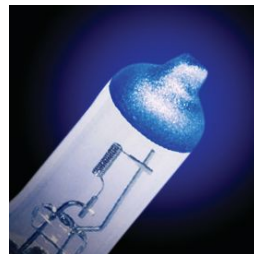

Grâce à un revêtement spécial sur les lampes, Philips ColorVision ajoute une touche de couleur conforme aux réglementations

européennes, afin de personnaliser votre automobile tout en projetant une lumière blanche sûre.

60 % de lumière blanche en plus

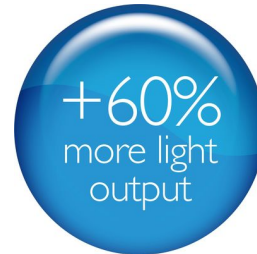

La technologie de Philips ColorVision permet d'éclairer la route avec 60 % de lumière blanche en plus par rapport à toute autre lampe standard. Ainsi, vous verrez plus clairement la route devant vous, tout en profitant d'une touche de couleur.

La référence de choix des constructeurs automobiles



Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont désormais la norme sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Caractéristiques

Description du produit

Technologie: Halogène
Type: H7
Gamme: ColorVision
Usage: Feu de route, Feu de croisement
Désignation: H7 ColorVision
Homologation ECE
Marque ECE: E1 22Z
Base: PX26d

Caractéristiques électriques

Tension: 12 volt
Puissance consommée: 55 W

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 500 +/-10 % lm
Température de couleur: 3 350 K

Durée de vie

Durée de vie: Jusqu'à 400 h

Informations de commande

Entrée de commande: 12972CVPBS2
Code de commande: 36810928

Informations de l'emballage

EAN3: 8727900368130
EAN1: 8727900368109
Type d'emballage: S2

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs: 2
Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Hauteur: 12,8 cm

Largeur: 4,7 cm

Longueur: 11 cm

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 0,427 kg

Hauteur: 13,6 cm

Longueur: 29 cm

Largeur: 12 cm

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Style

Point fort du produit: Ajoutez une touche de couleur

