

PHILIPS

เครื่องฟอกอากาศในรถ

GoPure 7101

CADR สำหรับ PM2.5: 22.9 ลบ.ม./ชม.

CADR แก๊สพิษ: 14 ลบ.ม./ชม.

CADR NO₂/SO₂: 18 และ 15 ลบ.ม./ชม.

แอปควบคุมสำหรับ iOS และ Android



GP7101BLKX1



สูดอากาศภายในรถที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น ปกป้องครอบครัวของคุณจากมลพิษได้มากถึง 125 ประเภท

Philips GoPure 7101 ช่วยเพิ่มค่า CADR สำหรับ PM2.5 ได้สูงสุดถึง 22.9 ลบ.ม./ชม และสามารถลดฝุ่นละอองเหล่านี้ลงได้อย่างมากในเพียง 6 นาทีในรถซีดานมาตรฐานหรือ SUV เทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศในรถที่ได้รับการรับรองจาก Airmit ขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 90%

ระบบกรองอากาศที่ได้ผลและทรงพลัง

- กำจัดก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ได้อย่างรวดเร็ว
- กรองอนุภาคละเอียด PM2.5 ที่เป็นอันตรายในเวลาเพียง 6 นาที
- แผ่นกรองที่ได้รับการรับรองจาก Airmit ขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ 90%
- ขจัดคาร์บอน NO₂/SO₂ ที่เป็นอันตรายจากการจราจร

เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยแอป

- สัญญาณไฟ LED 3 ระดับแสดงระดับคุณภาพของอากาศอย่างชัดเจน
- สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและการซื้อได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว
- ความเร็ว 3 ระดับจะปรับให้เหมาะกับระดับมลภาวะโดยอัตโนมัติ
- รับรู้ถึงคุณภาพของอากาศที่คุณหายใจอยู่เสมอด้วยแอป Air Matters

ดีไซน์สวยเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน

- อุปกรณ์ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณมีสมาธิในการขับยานพาหนะ
- การฟอกอากาศอันทรงพลังในดีไซน์เปี่ยมสไตล์และกะทัดรัด
- ติดตั้งภายในยานพาหนะของคุณได้อย่างง่ายดาย

กรองได้แม้กระทั่งอนุภาคละเอียด



เทคโนโลยีการกรองอากาศ SelectFilter Plus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips มาพร้อมแผ่นกรองชั้นแรกในตัว สามารถจับอนุภาคฝุ่นละอองที่ตรวจพบในห้องโดยสารของรถยนต์ เช่น PM2.5 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Delivery Rate: CADR) สำหรับ PM2.5 ที่ 22.9 ลบ.ม./ชม. จึงสามารถกรอง 50% ของอากาศภายในรถ SUV หรือรถเก๋งทั่วไปได้ภายในเวลาเพียง 6 นาที ซึ่งไม่เพียงจับอนุภาคที่เป็นอันตรายเท่านั้น ยังสามารถจับดักควันบุหรี่และฝุ่นผงต่างๆ ได้อีกด้วย คุณจึงสามารถสูดอากาศที่สะอาดสดชื่นได้เต็มที่

กำจัดก๊าซพิษได้รวดเร็ว



เทคโนโลยีการกรองอากาศ SelectFilter Plus แบบ 3 ชั้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Philips มาพร้อมชั้น HESA ซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีจากก๊าซที่เป็นอันตรายภายในรถยนต์ของคุณ ด้วยกระบวนการดูดซับและกระบวนการออกซิเดชันอันทรงพลัง สารจากก๊าซที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 14 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ดังนั้น ภายในไม่กี่นาที "อากาศจะปลอดจากควันเสียรถยนต์ สารเคมีจากวัสดุพลาสติก และสารส่งกลิ่นอื่นๆ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) สารโพลูอิน และฟอร์มาลดีไฮด์

ขจัดไอเสียรถยนต์



ไม่มีใครอยากให้สมาชิกในครอบครัวต้องสูดดมควันเสียจากการจราจรที่หนาแน่น พัฒนาคิดรถยนต์จะนำอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในและพัดเอาก๊าซพิษจากรถยนต์และรอบรถจากจราจรเข้ามาในห้องโดยสาร ควันเสียเหล่านี้จะถูกเก็บกักอยู่ในรถยนต์ เด็กๆ ที่นั่งอยู่เบาะหลังมีโอกาสที่จะได้รับมลภาวะทางอากาศภายในรถที่มีระดับอันตรายสูงกว่าภายนอก

มาก เทคโนโลยี SelectFilter Plus ของ Philips จะช่วยบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ 18 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 15 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง เพื่อคุณและครอบครัวของคุณจะสามารถหายใจได้อย่างมั่นใจ

แผ่นกรองที่ได้รับการรับรอง




จากการทดสอบโดย Airmid Healthgroup องค์กรวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการกรอง 3 ชั้นตอน SelectFilter Plus ที่เฉพาะตัวของ Philips จัดเก็บสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 90% การทดสอบของ Airmid พิสูจน์ว่าผลลัพธ์นี้มาจากการกรองอากาศผ่าน SelectFilter ของเราเพียงครั้งเดียว (รู้จักกันในชื่อการทดสอบ Single Pass Efficiency) ด้วยการจับอนุภาคที่นำราคาขายเหล่านี้ออกไป ผู้ที่ทราบมากับใช้ละอองฟางจะสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด

การติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์



เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ Philips GoPure 7101 สำหรับรถจะติดตามคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกแบบเรียลไทม์ ด้วยการแสดงให้เห็นในแอป Air Matters คุณจะรู้ถึงคุณภาพอากาศที่คุณและครอบครัวหายใจได้ทุกเมื่อ

สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง

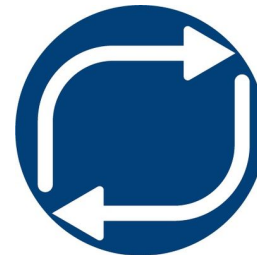

เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยแอปไม่เพียงแต่แสดงสถานะของแผ่นกรองเพื่อให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนเท่านั้น แต่คุณยังสามารถซื้อแผ่นกรองอากาศได้ในคลิกเดียวผ่านแอปสมาร์ทโฟน AirMatters เมื่อได้รับแผ่นกรองใหม่แล้ว การเปลี่ยนก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ดังนั้น การดูแลให้อากาศที่คุณหายใจสะอาดสดชื่นจึงไม่ยุ่งยากเท่านี้

สัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศ

เซนเซอร์อากาศในตัวจะแสดงคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยตรงบนอุปกรณ์: ยอดเยี่ยม (สีฟ้า), ปานกลาง (เหลือง) และแย (แดง)

ความเร็วพัฒนาอัจฉริยะ

อุปกรณ์อัจฉริยะนี้จะปรับความเร็วการกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศในรถของคุณ ดังนั้น เมื่อสภาพอากาศเลวร้ายลง เช่น ฝนหรือแดด กระบวนการกรองอากาศอัตโนมัติจะเร่งการทำงานเพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพอากาศที่คุณหายใจให้เร็วขึ้น คุณยังสามารถเร่งความเร็วในโหมดแมนนวล ด้วยการเลือกบนแอปพลิเคชัน AirMatters หรือกดปุ่มสุดบนเครื่องโดยตรง ซึ่งจะทำให้เครื่องเริ่มทำการฟอกอากาศในรถด้วยความเร็วสูง

ดูภายในรถยนต์ของคุณ

เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Philips นั้นหมายถึงคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ล้ำหน้า ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการกรอง SelectFilter Plus อันทรงพลังเพื่อให้อากาศที่คุณหายใจจะมีความสะอาดและดีต่อสุขภาพตลอด แต่ยังมาในรูปแบบที่กะทัดรัดและมีสไตล์ซึ่งดูดีภายในรถยนต์ของคุณ

อุปกรณ์ทำงานโดยอัตโนมัติ



เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับการขับขี่ GoPure 7101 จะเปิดและปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติตามการทำงานของรถของคุณ พัฒนกรองอากาศที่มีความเร็ว 3 ระดับจะปรับการทำงานตามระดับมลภาวะของอากาศโดยรอบได้เองโดยอัตโนมัติ คุณจึงก้าวขึ้นรถได้อย่างมั่นใจว่าจะมีอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นอยู่ในรถเสมอ

ติดตั้งสะดวกและง่ายดาย



ด้วยสายไฟ 12 โวลต์ที่ยาวถึง 4 เมตร คุณจึงสามารถติดตั้ง GoPure ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นที่ตำแหน่งใดในรถของคุณ โดยเสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบที่จุดบุหรี่ แล้วใช้ตัวยึดจับติดอุปกรณ์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ เช่น ที่วางแขน พนักพิงศีรษะ หรือใต้เบาะนั่ง ซึ่งไม่ว่าจะเลือกวางไว้ที่จุดไหน รูปลักษณ์ที่มีสไตล์ก็จะช่วยเสริมความงามภายในรถยนต์ของคุณได้

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การกำหนด: GP 7101

การเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง: ผ่านการรับรอง

ระบบกระจายกลิ่นหอม: ไม่มี

การตั้งความเร็ว: 2, อัตโนมัติ/บูสต์

อายุการใช้งานแผ่นกรอง: 350 ชม.

เทคโนโลยี: เครื่องฟอกอากาศในรถ

สี: สีดำ

สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้: ผ่านการรับรอง

สัญญาณไฟคุณภาพอากาศ (AQI): AQI 3 สี

ระดับเสียงรบกวน (dbA)(ต่ำ): 40 dBA

แรงดันไฟฟ้า [V]: 12 โวลต์ DC

เซนเซอร์อุณหภูมิในอากาศ: ผ่านการรับรอง

ระดับเสียงรบกวน (dbA)(แรงการทำงาน/สูง): 55 dBA

ระดับเสียงรบกวน (dbA)(ปานกลาง): 50 dBA

กำลังไฟ [วัตต์]:

3.5

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเบื้องต้น: ไม่มี

ประสิทธิภาพ

ระบบกรองแบบที่เรียวยาว: 70%

ระบบกรองโพลีเมอร์: CADR ถึง 11.5 ลบ.ม./ชม.

ระบบกรองสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC):

CADR ถึง 14 ลบ.ม./ชม.

ระบบกรองก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์: CADR ที่ 7 ลบ.ม./ชม.

การกรองควันเสียจากรถยนต์ SO₂/NO₂: CADR ที่ 15

และ 18 ลบ.ม./ชม.

การกรองอนุภาคละเอียด: CADR ที่ 22.9 ลบ.ม./ชม.

ชิ้นส่วนทดแทน

ประเภทระบบฟอกอากาศ GoPure: SelectFilter Plus

ประเภทแผ่นกรอง: GSF120x110x1

น้ำหนักและขนาด

ขนาดกล่อง (ยาวxกว้างxสูง)(มม.): 260 x 195 x 80

น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์) (ก.): 1040

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง)(มม.): 175 x 175 x 68

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 660

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: อากาศที่สดชื่นภายในรถของคุณ

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: เครื่องฟอกอากาศที่ควบคุมด้วยแอป

อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง: สายรัดช่วยในการติดตั้ง

ความยาวสายไฟ: 4 ม.

ข้อมูลทางด้าน Logistic

ปริมาณในกล่อง: 1

อ้างอิง (รายการใบสั่งซื้อ): GP710BLKX1

EAN1 (APR): 8719018010186

EAN1 (จีน): 6947939168125

รหัสการสั่งซื้อ (จีน) GOC:

16812528

EAN1 (เกาหลี): 8719018010247

