

PHILIPS

lyskilde til
bilforlygter

BlueVision ultra

H7

12 V

55 W



12972BVUB1



Kør med stil

Ultimativ lysstyrke og enestående elegant blå lys

BlueVision ultra forlygter er udviklet til bilister, som ønsker at give deres køretøj et personligt præg. Med BlueVision ultra kan bilisterne få en blue xenon-effekt takket være den unikke Gradient Coating™-teknologi, som er enestående i en fuldt typegodkendt lampe.

Den bedste blå Xenon-effekt til halogenlamper

- Mere stil med 4000 K blå xenon-effekt i forlygterne
- BlueVision ultra er baseret på Gradient Coating™-teknologi
- 2 W5W signallamper tilbydes med BlueVision ultra
- Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner
- Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Original udstyrsproducent

- Philips er alle større bilfabrikanter foretrukne valg
- Prisvindende autopæreproducenter
- Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-typegodkendelsen

Autopære af meget høj kvalitet og med ultrahøj modstandsdygtighed

- Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt
- Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige

Vigtigste nyheder

2 W5W signallamper tilbydes



Giv din bil et elegant blåt udseende ved hjælp af de 2 blå W5W

4000 K klart hvidt lys

BlueVision ultra giver 4000 K klart hvidt lys på vejen og en unik blå xenon-effekt i forlygten og er det rette valg til bilister, som ønsker at køre med stil uden at gå på kompromis med sikkerheden.

En unik belægningsteknologi



Takket være den eksklusive Gradient Coating™-teknologi øger BlueVision ultra yderligere xenon-effekten i forlygten.

Foretrakkes af bilfabrikanter



Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er

en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips

Skift parvis



Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Designet til flere slags brug



Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærllys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

E-typegodkendelse


Philips Automotive sætter en ære i at producere de bedste produkter og tjenester i klassen, både på Original Equipment Manufacturer-markedet samt på markedet for reservedele. Vores produkter er fremstillet af kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste specifikationer for at give vore kunder maksimal sikkerhed og kørekomfort. Hele vores produktion gennemgår omhyggelig testning, kontrol og certificering (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) efter de højeste ECE-krav

Quartz-glas af høj kvalitet



UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af quartz-glas (glødetråd 2 650°C og glas 800°C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-quartz-glas generere mere kraftigt lys.

Modstandsdygtig over for fugt

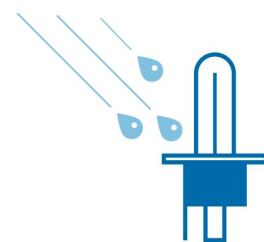

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas (glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis du kører igennem vand med en defekt forlygte.

Prisvindende autopærer



Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter

Specifikationer

Emballagedata

Emballagetype: Blister
EAN1: 8727900350326
EAN3: 8727900350333

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V
Watt-tal: 55 W

Levetid

Levetid: 400 t

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 4000 K
Lumen: 1500 lm

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12972BVUB1
Ordrekode: 35032630

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 0,3 kg
Højde: 14,2 cm
Længde: 25,5 cm
Bredde: 14,1 cm

Produktbeskrivelse

Type: H7
Anvendelse: Fjernlys, Forreste tågelys,
Nærlys
Betegnelse: H7 BlueVision ultra
ECE-godkendelse

Sortiment: BlueVision Ultra

Teknologi: Halogen

Base: PX26d

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 30 g
Højde: 13,5 cm
Længde: 3,507 cm
Nettovægt pr.del: 12,4 g
Pakkeantal / mindste ordremængde: 10
Bredde: 9,5 cm

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Styling
Produktoplysning: Ultimativ xenon-effekt

