

# PHILIPS

Autokoplamp


Ultinon Pro5000 HL

LED-HL [~H4]

5800 K

Tot 160% helderder licht

Compact ontwerp dat perfect past

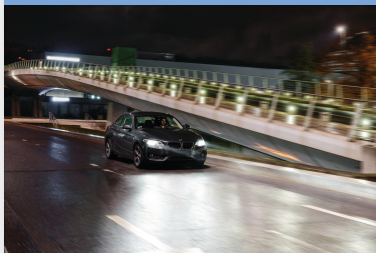

11342U50CWx2



## De volgende stap in helder wit licht

De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid

De hoogwaardige LED's van Lumileds leveren een witte lichtbundel van 5800 Kelvin, vergelijkbaar met daglicht. De LED verlicht alles helder en duidelijk zonder tegenliggers te verblinden. Installeer deze compacte lampen in uw auto voor een comfortabelere rij-ervaring



### Superieur zicht

- Tot 160% helderder licht\*
- Ervaar betere zichtbaarheid

### Witlichtprestaties

- Kleurtemperatuur van 5800 Kelvin voor helder wit licht

### Uitstekende prestaties

- Gebouwd om tot 3000 uur mee te gaan

### Passen beter dankzij het compacte ontwerp

- Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar
- Compatibiliteit met 12 V en 24 V voor bredere toepassing

### Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit

# Kenmerken

## Tot 160% helderder licht\*

Rijden in het donker is veeleisend, dus u vertrouwt op uw koplampen. Upgrade ze voor een nieuwe LED-look van uw auto. Vergroot 's nachts de zichtbaarheid van objecten in de verte en herken andere weggebruikers en gevaren dankzij de helderheid direct rondom uw auto. De Philips Ultinon Pro5000 LED-koplampen voor auto's verbeteren uw zicht met 160%\*. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED-lampen. Hoe meer u ziet, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Versla dus de duisternis, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle.

## 5800 K voor helder wit licht

Met een hoge kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin produceert de Philips Ultinon Pro5000 een helder wit licht vergelijkbaar met daglicht. Het duidelijkere zicht dat dit biedt, maakt het makkelijker om obstakels te herkennen en de juiste positie op de weg te handhaven. De optimale kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen, waardoor u 's nachts comfortabeler en veiliger kunnen rijden.

## Duurzaam gebouwd

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. LED-lampen genereren warmte die moet worden beheerd. De Philips AirBoost-technologie is een slim koelsysteem dat de warmte wegleidt van de essentiële onderdelen van het lamp. Door de grotere hittebestendigheid gaat de Philips Ultinon LED langer mee dan vergelijkbare producten die momenteel op de markt zijn. De Philips Ultinon Pro5000 gaat tot wel 3000 uur mee.

## Compact alles-in-een-design

Het gloednieuwe LED-ontwerp van de Philips Ultinon Pro5000 neemt weinig ruimte in beslag in de koplamp. Het eendelige ontwerp en de geïntegreerde elektronica maken het plaatsen van de lamp ook makkelijker. Deze lamp is compatibel met een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geïnstalleerd door doe-het-zelvers of gespecialiseerde monteurs.

## Ervaar betere zichtbaarheid

De straalbundel is net zo belangrijk als de helderheid: door een uniforme, nauwkeurige straalbundel kunt u duidelijker zien en worden gezien. Dankzij de perfecte plaatsing van de LED-chips op Philips Ultinon Pro5000-lampen schijnt het licht daar waar bestuurders het nodig hebben op de weg, zonder tegenliggers te verblinden.

## 12 V - 24 V voor groter gebruiksgemak

Philips Ultinon Pro5000 is compatibel met elektrische systemen van 12 V en 24 V, waardoor de lamp geschikt is voor de meeste voertuigtypen.

## Hoge kwaliteit verlichting

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De Philips-producten met kwaliteit voor de auto-industrie zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Belangrijke autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen omdat Philips voor kwaliteit staat. U krijgt een krachtig helder licht en een nauwkeurige straal, hoogwaardige stijl, en een geavanceerd LED-verlichtingssysteem voor veiliger, soepeler en leuker rijden.

# Specificaties

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018007827  
EAN3: 8719018007834  
Verpakkingstype: x2

## Productbeschrijving

Technologie: LED  
Toepassing: Grootlicht, Dimlicht  
Collectie: Ultinon Pro5000  
Type: LED-HL [-H4]  
ECE-goedkeuring: NO  
Aanduiding: LED H4 11342 U50CW X2  
Voet: P43t  
Technische specificaties: AirBoost, SafeBeam-technologie

## Elektrische kenmerken

Wattage: 15 W  
Voltage: 13,2 volt

## Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Helderder licht  
Productkenmerk: LED uit de auto-industrie

## Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 5800 K  
Lumen [lm]: 850, 1275

## Bestelinformatie

Bestelnummer: 11342U50CWX2  
Bestelcode: 782731

## Verpakkingsinformatie

Hoogte: 15 cm  
Lengte: 27 cm  
Nettogewicht per stuk: 1320 g  
Breedte: 17 cm  
Brutogewicht per stuk: 1,8 kg

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 282 g  
Hoogte: 16 cm  
Lengte: 11 cm  
Nettogewicht per stuk: 91 g  
Breedte: 5 cm  
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 6 pakken  
Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks

## Levensduur

Levensduur: 3000 uur

