

PHILIPS


ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LongLife EcoVision

Тип лампы: H11

В упаковке: 1 шт.

12 В, 55 Вт

 Product Picture

12362LLECOB1

Ответственный водитель

Срок службы дольше — замен меньше

Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

Служит значительно дольше, чем обычная лампа

- Срок службы 100 000 км
- Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна
- Снижение выбросов за счет меньшего количества замен
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.
- Удостоенный наград производитель автомобильных ламп
- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

Надежная и долговечная автомобильная лампа высочайшего качества

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью
- Соблюдены высокие стандарты качества, установленные нормами ECE
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

Основные особенности

Замена производится парами



Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Многokратное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Срок службы в несколько раз дольше

Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться о замене лампы по крайней мере следующие 100 000 км пробега.

Сертификация ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Высококачественное кварцевое стекло




Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

Меньше затрат на обслуживание



Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

Влагостойкость

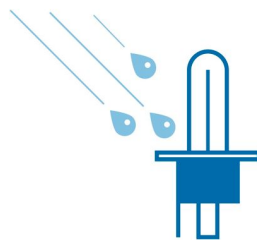

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

Отмеченные наградами автомобильные лампы



Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

Устойчивость к УФ-излучению



Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

Снижение выбросов, забота об экологии

Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.

Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Сертификация ECE

Philips предлагает лучшие автомобильные продукты и услуги для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

Характеристики

Информация об упаковке

EAN3: 8727900363111

EAN1: 8727900363104

Тип упаковки: B1

Электрические характеристики

напряжение: 12 В

мощность в ваттах: 55 Вт

Срок службы

Срок службы: До 1500 ч

Световые характеристики

Люмен: 1350 ±10 % лм

Цветовая температура: До 3100 К

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12362LLECOB1

Код для заказа: 36310430

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 0,413 кг

Высота: 14,6 см

Длина: 26,1 см

Ширина: 14,6 см

Описание продукта

Тип: H11

Применение: Дальний свет, Передний противотуманный свет, Ближний свет

Обозначение: H11 LongLife EcoVision

Соответствие нормам ECE: ДА

Линейка продукции: LongLife EcoVision

Технология:

Галоген

Цоколь: PGJ19-2

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 1

МОQ (для профессионалов): 10

Вес брутто одного изделия: 41,3, 46 г

Высота: 13,5 см

Длина: 4,74 см

Вес нетто одного изделия:

22 г

Ширина: 9,5 см

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Долгий срок службы

Характеристики изделия: Срок службы дольше

