

PHILIPS

Lámpara para luces principales

Ultinon Essential LED

LED-HL [~H4]

Luz blanca elegante de 6500 K

Diseño compacto para un mejor ajuste

Compatible con la mayoría de coches



11342UE2X2



Destaca entre la multitud

Elegante iluminación LED fácil de instalar

El nuevo LED Philips Ultinon Essential ofrece la mejor relación calidad-precio. Cuenta con un diseño compacto todo en uno con un brillo potente, un aspecto elegante, tecnología de doble disipación de calor y compatibilidad con 12 V y 24 V.

Temperatura del color de 6500 K para una luz blanca elegante

- Disfruta de luz blanca elegante

Resistencia fiable con doble disipación de calor

- Refrigeración excelente mediante una efectiva disipación del calor

Diseño compacto todo en uno para uso Plug and Play

- Diseño compacto todo en uno para uso Plug-and-Play

Brillo potente con un haz preciso

- Disfruta de una visibilidad mejorada

Compatible con la mayoría de los modelos de vehículo

- Compatibilidad con 12 y 24 V para una aplicación más amplia
- Anillos de conexión opcionales para ajustarse en la mayoría de modelos de coche

Destacados

Hasta 6500 K de luz blanca




Para lograr un estilo de alta gama y moderno, personaliza tu coche con lámparas para luces principales Philips Ultinon Essential LED. Con una temperatura de color de hasta 6500 K, estas lámparas proyectan una luz blanca moderna, de forma que siempre destacarás con un haz elegante.

Doble disipación del calor fiable



El rendimiento óptimo con una durabilidad superior colocan a las lámparas para luces principales Philips Ultinon Essential LED a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al mecanismo de doble disipación del calor, un ventilador integrado y un disipador del calor de aluminio con revestimiento de anodización, estas lámparas para luces principales LED disipan el calor de forma más eficiente y eficaz. Además, ofrecen los mayores niveles de brillo durante un periodo de tiempo más largo.


Diseño compacto todo en uno

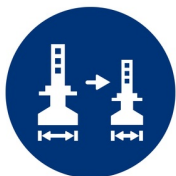

Las lámparas Philips Ultinon Essential LED utilizan un nuevo diseño de lámpara que integra los componentes electrónicos de la

caja de control en el cuerpo, lo que ofrece más espacio para la lámpara en la luz principal y simplifica su ajuste. Disfruta de la experiencia Plug-and-Play: el diseño de una pieza permite extraer el anillo central de la parte superior con facilidad, sin necesidad de desenroscar. Las lámparas Philips Ultinon Essential LED, con su compacto diseño, se ajustan a una amplia variedad de modelos de coche, y los mecánicos especializados pueden instalarlas con facilidad.

Brillo potente

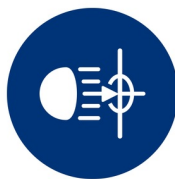

El patrón de haz de luz preciso y uniforme te permite ver y ser visto de forma más clara. Gracias al diseño óptico preciso de Philips Ultinon Essential LED, la luz se proyectará en la carretera justo donde la necesites. No solo podrás detectar los obstáculos más rápido y conducir con mayor seguridad, sino que también evitarás cegar a otros conductores con deslumbramientos peligrosos (haciendo la carretera más segura para todos). Para conseguir un haz de luz preciso, también es importante que la bombilla se posicione correctamente en la lámpara principal. Mediante el uso de anillos de conexión ajustables, conseguirás una alineación perfecta para disfrutar de un rendimiento de iluminación óptimo y una mayor seguridad en la carretera.

Compatibilidad con 12 y 24 V



La lámpara Philips Ultinon Essential LED es perfecta para una amplia variedad de vehículos. Además, es compatible con

sistemas eléctricos de 12 y 24 V. Para obtener más información, contacta con nuestros socios autorizados o el centro de asistencia.

Rendimiento duradero



Con más de 100 años de experiencia en la iluminación para automóviles, la iluminación de Philips garantiza que nuestros productos con calidad para automoción están diseñados y desarrollados en función de procesos de control de calidad muy estrictos (que incluyen las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción.

Anillos de conexión opcionales



Dado que las luces principales H7 incluyen una amplia variedad de soportes para lámpara, a veces puede resultar difícil acoplar las luces LED. Esto no ocurre con las luces Philips Ultinon Essential LED. Los anillos de conexión Philips LED opcionales garantizan la compatibilidad con la selección de modelos de coche más amplia, para que puedas comprar Philips LED con tranquilidad.

Especificaciones

Datos del embalaje

Tipo de embalaje: X2
EAN1: 8719018003829
EAN3: 8719018003836

Descripción del producto

Tecnología: LED
Aplicación: Luz larga, Luz corta
Gama: Ultinon Essential LED
Tipo: LED-HL [-H4]
Homologación ECE: NO
Denominación: LED-HL [-H4]
Base: P43t

Características eléctricas

Vataje: 21 W
Voltaje: 12 V y 24 V

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Estilo
Características destacadas del producto:
lámparas LED Philips

Características de la luz

Temperatura del color: 6500 K
Lúmenes: HB: 1500, LB: 1000

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 11342UE2X2
Código de solicitud: 00382931

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,6019 g
Altura: 11,5 cm
Longitud: 22 cm
Peso neto por unidad: 503,4 g
Anchura: 15,5 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 26,5 g
Altura: 12,7 cm
Longitud: 10,6 cm
Peso neto por unidad: 57,4 g
Anchura: 4,8 cm
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 12
Cantidad por paquete: 2

Duración

Duración: 1500 horas

