



Philips CrystalVision  
车灯

灯泡类型：H7  
每包 4 个  
12 伏，55 瓦  
风格



12972CVSM

## 驾驶亦时尚

高达 4300K 明亮白光

飞利浦 CrystalVision 卤素车头灯可产生高达 4300K 明亮白光，显著提升您爱车的时尚度。借助蓝色涂层和镀银表面处理，您的爱车将看起来更加时尚

### 高达 4300K 明亮白光

- CrystalVision 4300K 明亮白光，提升时尚品味
- 亮白色与高端外观的效果匹配

### 高品质、超久耐用的车头灯


- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造
- 飞利浦汽车灯高度抗湿 ^
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线

PHILIPS

车灯  
灯泡类型: H7 每包 4 个, 12 伏, 55 瓦, 风格

## 产品亮点

### 4300K 明亮白光

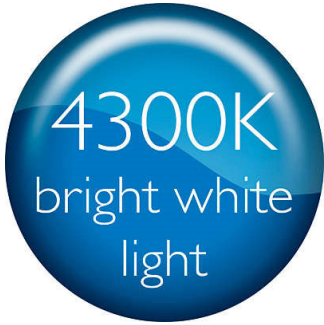

在蓝色涂层和镀银设计的衬托下, CrystalVision 提供 4300K 的亮白色车头灯光, 因此视野更好, 也更加显眼, 城市行车、乡村驾驶两相皆宜

### 高端车型外观

CrystalVision 随附两个颜色匹配的 w5w 位置灯, 让您的爱车拥有高端车型的优质外观。

### 高品质的石英玻璃

抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大, 能够更大限度的防震, 抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大, 因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^ 适用于多种灯泡类型

### 抗湿性

灯泡点亮时, 只有石英玻璃制成的灯泡 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 才能抵抗热冲击: 例如, 如果一滴冷水接触到热灯泡, 当您带着破碎的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^ 适用于多种灯泡类型

### 抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯, 使其免受有害的紫外线辐射, 这使得飞利浦紫外

线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件, 并保证车头灯的使用寿命

### 专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能? 飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能: 远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

### 成对更换



强烈建议成对更换, 以获得均衡的灯光效果

### 汽车制造商的选择

100 年来, 飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿, 引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

12972CVSM

## 规格

### 市场规格

- 使用效果: 风格
- 产品亮点: 4300K

### 产品描述

- 应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
- 基座: PX26d
- 规格: H7
- ECE 认证: 否
- ECE 标志: N/A
- 范围: 银战士
- 技术: 卤素灯
- 类型: H7

### 寿命

- 寿命: B3/Tc = 200/400

### 光学特性

- 色温: 4300 K
- 色温: 高达 4300 K
- 流明: 1140 ± 15%

### 电子特性

- 电压: 12 伏
- 额定功率: 55 瓦

### 订单信息

- 订单输入: 12972CVSM
- 订购代码: 48983828

### 包装数据

- 包装类型: SMA
- EAN1: 8711500489838
- EAN3: 8711500489845

### 包装产品信息

- 每件毛重: 84.9 克
- 长度: 11 厘米
- 宽度: 5.3 厘米
- 高度: 13.3 厘米
- 每件净重: 23 克
- 包装数量: 4
- MOQ (适用于专业买家): 5

### 外包装信息

- 长度: 28.6 厘米
- 宽度: 14.1 厘米
- 高度: 12 厘米
- 每件毛重: 0.502 千克



发行日期 2023-11-15

版本: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 适用于多种灯光类型