

PHILIPS

Lampe pour
éclairage avant


RacingVision GT200

Type de lampe : H4

Lot de 1

12 V, 60/55 W

12342RGTB1

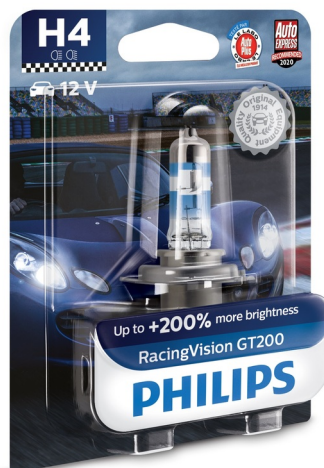

Lampe homologuée sur voie publique aux performances incroyables

Des éclairages qui hissent la conduite à un niveau supérieur

Si la conduite vous passionne, laissez les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision GT200 hisser votre expérience de conduite à un niveau supérieur. L'éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux projeté à plus de 80 mètres plus loin augmente la visibilité et améliore les temps de réaction, pour une conduite pleine de sensations.

Éclairages jusqu'à 200 % plus lumineux : une conduite transformée

- Franchissez un palier en termes de visibilité et de sensations de conduite
- Les nouvelles techniques de revêtement des lampes optimisent la luminosité
- Nouvelle technologie de verre quartz, pour un flux lumineux ultra-précis

Le meilleur faisceau de notre offre

- Le faisceau projette la lumière jusqu'à 80 mètres plus loin(2)

Homologation sur voie publique, pour une conduite agréable

- Éclairage hautes performances homologué pour une utilisation sur la voie publique

L'assurance de la qualité Philips

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Points forts

La plus performante de nos lampes

La lampe Philips RacingVision GT200 est la plus performante de notre gamme. Elle offre la visibilité ultra-lumineuse d'une lampe de rallye dans un format adapté à la voie publique. Découvrez la netteté parfaite créée par un éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux(1). Cette conception optimisée de lampe produit une luminance plus élevée permettant de mieux voir la route devant soi, pour une conduite plus sûre et pleine de sensations.

Un faisceau étendu de 80 mètres

Avec son faisceau ultra-hautes performances dépassant de 80 mètres la longueur minimale légale(2), la lampe Philips RacingVision GT200 vous permet de voir plus loin devant vous. Repérez les dangers éventuels plus tôt, réagissez plus vite et positionnez votre voiture avec plus d'exactitude sur la route. Votre expérience de conduite sera ainsi plus sûre et plus satisfaisante.

Lampes performantes homologuées sur voie publique

Les lampes pour éclairage avant Philips RacingVision GT200 sont homologuées par l'ECE pour une utilisation sur le réseau routier. Les conducteurs à la recherche de performances bénéficient d'une lampe lumineuse homologuée sur voie publique et conforme aux réglementations en vigueur.

Une route mieux éclairée

De nouvelles techniques brevetées de revêtement à gradient et sérigraphié permettent à ces lampes de projeter plus de

lumière sur la route, améliorant ainsi votre visibilité lorsque vous conduisez de nuit. En plus d'un flux lumineux maximisé, profitez d'un éclairage élégant, distinctif et tendance.

Éclairer là où vous en avez besoin

Les nouvelles techniques de production appliquées au verre quartz Philips Diamond Precision permettent de créer une ligne de démarcation nette et une zone d'action mieux éclairée, pour une luminosité accrue là où elle fait la différence. De plus, le verre quartz résiste mieux aux chocs thermiques, ce qui préserve la longue durée de vie de la lampe, tandis que la meilleure absorption des UV protège les optiques de vos éclairages avant.

Éclairage de la plus haute qualité

Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits Philips labellisés Original Equipment Quality (Qualité équivalente à un équipement d'origine) sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des normes de production élevées. Les lampes Philips RacingVision GT200 sont compatibles avec les modèles de voitures de grandes marques comme Audi, BMW, Ford, GM, Toyota et Volkswagen. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.

Description du produit

Technologie: Halogène

Type: H4

Gamme: RacingVision GT200

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Homologation ECE

Désignation: H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 B1

Base: P43t-38

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Puissance consommée: 60/55 W

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 3 600

Lumens: 1 650 ± 15 % / 1 000 ± 15 %

Durée de vie

Durée de vie: 400 h

Informations de commande

Saisie des commandes: 12342RGTB1

Code de commande: 00571730

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018005717

EAN3: 8719018005724

Type d'emballage: B1

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 12,9 cm

Longueur: 9,5 cm

Largeur: 3,6 cm

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Nombre de packs: 1

Informations, emballage externe

Hauteur: 13,0 cm

Longueur: 19,0 cm

Largeur: 19,0 cm

Poids brut par pièce: 0,468 kg

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Plus de lumière

Point fort du produit: Jusqu'à +200 % de luminosité



* 1 Luminosité comparée à la norme minimale légale.

* 2 Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la longueur du faisceau au chiffre minimum dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux. Distance maximale depuis la voiture.