

# PHILIPS

Стандартные лампы для  
салона и сигнальные лампы

LongLife EcoVision

Тип лампы: C10W Festoon

В упаковке: 10

12 В, 10 Вт

12860LLECOCP



## Ответственный водитель

Срок службы дольше — замен меньше

Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

### Служит значительно дольше, чем обычная лампа

- Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна
- Снижение выбросов за счет меньшего количества замен
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

### Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.
- Удостоенный наград производитель автомобильных ламп
- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

### Надежная и долговечная автомобильная лампа высочайшего качества

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью
- Соблюдены высокие стандарты качества, установленные нормами ECE
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

# Основные особенности

## Сертификация ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

## Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

## Замена производится парами



Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

## Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

## Сертификация ECE

Philips предлагает лучшие автомобильные продукты и услуги для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

## Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

## Снижение выбросов, забота об экологии


Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.

## Меньше затрат на обслуживание



Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

## Влагостойкость

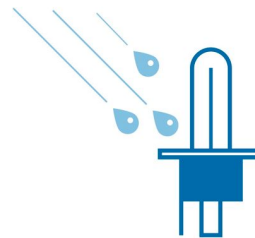

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

## Отмеченные наградами автомобильные лампы



Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

## Устойчивость к УФ-излучению



Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

# Характеристики

## Электрические характеристики

напряжение: 12 В  
мощность в ваттах: 10 Вт

## Информация об упаковке

EAN3: 8727900391114  
EAN1: 8727900381924  
Тип упаковки: CP

## Описание продукта

**Применение:** Сигнальный фонарь открытой двери,  
Лампа для перчаточного ящика  
**Цоколь:** SV8,5  
**Обозначение:** Фестон T10,5x30 LongLife EcoVision

## Соответствие нормам ECE: HET

**Линейка продукции:** LongLife EcoVision  
**Технология:**  
Обычная лампа  
**Тип:** Фестон C10W

## Информация об упаковке

**Вес брутто одного изделия:** 0,7 кг  
**Высота:** 9,1 см  
**Длина:** 20,9 см  
**Ширина:** 13,5 см

## Информация об упакованном продукте

**Количество упаковок:** 1  
**МОQ (для профессионалов):** 50  
**Вес брутто одного изделия:** 3,5 г  
**Вес нетто одного изделия:** 1,1, 1,35 г

## Информация для заказа

**Код для заказа:** 38192473  
**Регистрация заказа:** 12860LLECOCP

## Особенности изделия

**Ожидаемые преимущества:** Долгий срок службы  
**Характеристики изделия:** Срок службы дольше

