

PHILIPS

Żarówka
motocyklowa

RacingVision GT200
moto


H4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 60/55 W

Do 200%* jaśniejsze światło

12342RGTBW

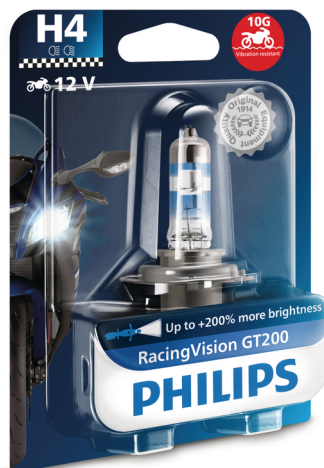

Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom

Pozwól, aby nasze światła przeniosły Twój styl jazdy na wyższy poziom

Jeśli jesteś pasjonatem samochodów, przenieś swoje wrażenia z jazdy na wyższy poziom dzięki żarówkom samochodowym Philips RacingVision GT200 moto. Nawet o 200% jaśniejsze światło oznacza lepszą widoczność i krótszy czas reakcji, zwiększając ekscytację związaną z prowadzeniem samochodu.

Nawet o 200% jaśniejsze światło zmieni Twoje wrażenia z jazdy

- Skokowa zmiana w zakresie widoczności i ekscytacji
- Unikalne techniki powlekania żarówki maksymalizują przepustowość światła
- Zaawansowana technologia szkła kwarcowego zapewniająca precyzyjny strumień światła

Najbardziej wydajna wiązka światła w naszej ofercie

- Mocna wiązka, która sięga dalej

Legalne użytkowanie na drogach, przyjemna jazda

- Do użytku na drogach publicznych

Gwarancja jakości Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Zalety

Nasza najwydajniejsza żarówka

Największa wydajność w naszym portfolio, Philips RacingVision GT200 moto zapewnia super najlepszą jasność żarówki rajdowej w formacie, którego można używać na drogach publicznych. Poznaj ostrą jak brzytwa przejrzystość nawet o 200% jaśniejszego światła. Zoptymalizowana konstrukcja żarówki zapewnia wyższą luminancję, co pozwala lepiej widzieć drogę przed sobą, zapewniając bezpieczniejszą i bardziej emocjonującą jazdę.

Wydłuż wiązki

Dzięki niezwykle wydajnej wiązce światła żarówki Philips RacingVision GT200 moto pozwalają zobaczyć więcej drogi przed motocyklem. Szybciej dostrzegaj potencjalne zagrożenia. Reaguj szybciej i precyzyjniej prowadź motocykl. Dzięki temu jazda stanie się bezpieczniejsza i bardziej satysfakcjonująca.

Jaśniejsze światło zwiększa wydajność

Żarówki motocyklowe Philips RacingVision GT200 moto mają homologację zgodną z normą ECE. Kierowcy nastawieni na wysoką wydajność mogą zatem korzystać z jasnej, mocnej żarówki, zgodnej z obowiązującymi przepisami drogowymi.

Więcej światła na drodze

Unikalne, opatentowane techniki powlekania gradientem i sitodrukiem pozwalają tym żarówkom rzucać więcej światła na drogę, poprawiając widoczność w warunkach nocnych. Oprócz zmaksymalizowanej wydajności, ciesz się stylowym, wyróżniającym się światłem, które jest zgodne z trendami.

Jasność tam, gdzie jest potrzebna

Zaawansowane techniki produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Silk zapewniają ostrą linię odcięcia i jaśniejszy punkt czujności, zapewniając większą jasność tam, gdzie jest to potrzebne. Ponadto szkło kwarcowe oznacza większą odporność na wstrząsy termiczne, co chroni żywotność żarówki, a zwiększona absorpcja promieniowania UV chroni optykę reflektora.

Najlepsze oświetlenie samochodowe

Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Żarówki Philips RacingVision GT200 moto są zgodne z modelami motocykli wiodących marek.

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 12 V
Moc: 60/55 W

Czas eksploatacji

Trwałość: 400 godz.

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 3700 K
Lumeny: 1650 ±15% / 1000 ±15%

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła
Najważniejsza cecha produktu: Do 200%* jaśniejsze światło

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12342RGTBW
Kod zamówienia: 2381030

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 14 cm
Długość: 26,1 cm
Szerokość: 19,6 cm
Waga brutto na sztukę: 0,474 kg

Dane opakowania

EAN1: 8719018023810
EAN3: 8719018023827
Rodzaj opakowania: BW
Pakowanie: Blister
Ilość w opakowaniu: 1

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 35,8 g
Wysokość: 12,9 cm
Długość: 9,5 cm
Szerokość: 4,8 cm
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10 szt.
Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Opis produktu

Technologia: Halogen
Typ: H4
Seria: RacingVision GT200
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
Homologacja ECE
Oznaczenie: H4 12342 RGT 12 V 60/55 W P43t-38 BW
Podstawa: P43t-38



* Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.

** Dodatkowa bezpieczna odległość w porównaniu do minimalnej długości wiązki wyprowadzonej w regulacji ECE, podana dla 1 luksa. Największa odległość od samochodu.