

# PHILIPS

Motorradscheinwerferlampen

RacingVision GT200 moto


H4

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 60/55 W

Bis zu 200 % helleres Licht\*

12342RGTBW

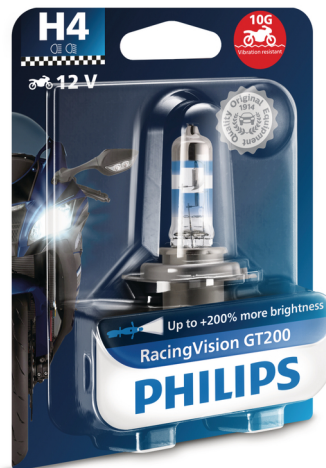

## Leistungsstarke Scheinwerferlampe mit Straßenzulassung

Heben Sie Ihre Fahrzeugbeleuchtung auf die nächste Stufe

Wenn Sie Freude am Fahren haben, können Sie mit den Philips RacingVision GT200 Motorradlampen Ihr Fahrerlebnis noch aufregender machen. Bis zu 200 % helleres Licht, das Ihnen eine bessere Sicht und schnellere Reaktionszeit für eine erlebnisreiche Fahrt ermöglicht.

### **Bis zu 200 % helleres Licht für ein neues Fahrerlebnis**

- Profitieren Sie von besserer Sicht und erhöhter Fahrfreude
- Einzigartiges Beschichtungsverfahren der Lampen maximieren den Lichtdurchsatz
- Fortschrittliche Quarzglas-Technologie für präzise Lichtleistung

### **Das leistungsstärkste Licht in unserem Portfolio**

- Ein markanter Lichtstrahl, der weiter leuchtet als andere

### **Vollständige Straßenzulassung für eine angenehme Fahrt**

- Zur Nutzung auf öffentlichen Straßen zugelassen

### **Garantierte Philips Qualität**

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

# Besonderheiten

## Unsere leistungsstärkste Lampe

Philips RacingVision GT200 moto ist unser leistungsstärkstes Produkt und bietet die Fernsicht einer Rallye-Lampe in einem Format, das für öffentliche Straßen zugelassen ist.

Erleben Sie die gestochen scharfe Klarheit von bis zu 200 % hellerem Licht. Das optimierte Lampendesign bietet eine höhere Leuchtkraft für eine bessere Sicht auf der Straße, sodass Sie eine sicherere, aufregendere Fahrt genießen können.

## Verlängern Sie Ihren Lichtstrahl

Mit Ihrem hochleistungsstarken Lichtstrahl, können Sie mit der Philips RacingVision GT200 moto mehr von der Straße sehen, die vor Ihnen liegt. Erkennen Sie potenzielle Gefahren früher, reagieren Sie schneller und erhalten Sie bessere Kontrolle über ihr Fahrzeug, für ein sichereres und angenehmeres Fahrerlebnis.

## Helleres Licht für mehr Leistung

Philips RacingVision GT200 moto-Scheinwerferlampen sind für die Straße ECE-homologiert. Leistungsorientierte Fahrer profitieren von hellen, kräftigen und straßentauglichen Scheinwerferlampen, die die entsprechenden Vorschriften erfüllen.

## Mehr Licht auf der Straße

Dank einzigartiger patentierter Technologien für Gradient- und Siebdruckbeschichtungen können diese Lampen Ihre Sicht bei

Nachtfahrten optimieren, da sie die Straße besser ausleuchten. Neben dem maximierten Durchsatz bieten sie elegantes und einzigartiges Licht, das voll im Trend liegt.

## Helligkeit, wo Sie sie benötigen

Fortschrittliche Produktionstechniken für Philips Diamond Silk Quarzglas gewährleisten eine äußerst scharfe Hell-Dunkel-Grenze und eine hellere Mitte, wodurch Sie mehr Helligkeit an den Stellen der Fahrbahn erhalten, auf die es ankommt. Das Quarzglas bietet außerdem eine höhere Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, um die Lebensdauer der Lampe zu erhöhen und den Kunststoff Ihrer Scheinwerferoptik durch eine verbesserte UV-Absorption vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen.

## Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung

Die fortschrittliche Philips Beleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Philips Produkte in Erstausrüsterqualität wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, was einen dauerhaft hohen Produktionsstandard gewährleistet. Philips RacingVision GT200 moto ist mit Motorradmodellen führender Marken kompatibel.

# Daten

## Elektrische Eigenschaften

Nennspannung: 12 V  
Wattleistung: 60/55 W

## Lebensdauer

Lebensdauer: 400 Stunden

## Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 3.700 K  
Lumen: 1.650 ±15 %/1.000 ±15 %

## Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht  
Produktmerkmale: Bis zu 200 % helleres Licht\*

## Bestellinformationen

Bestellnummer: 12342RGTBW  
Bestellcode: 2381030

## Umverpackungsinformationen

Höhe: 14,0 cm  
Länge: 26,1 cm  
Breite: 19,6 cm  
Bruttogewicht pro Stück: 0,474 kg

## Verpackungsdaten

EAN1: 8719018023810  
EAN3: 8719018023827  
Verpackungsart: BW  
Verpackung: Blister  
Menge pro Packung: 1

## Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 35,8 g  
Höhe: 12,9 cm  
Länge: 9,5 cm  
Breite: 4,8 cm  
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10 Stck.  
Packungsmenge: 1 Stck.

## Produktbeschreibung

Technologie: Halogen  
Typ: H4  
Produktreihe: RacingVision GT200  
Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht  
ECE-Homologierung  
Bezeichnung: H4 12342 RGT 12 V 60/55 W P43t-38 BW  
Sockel: P43t-38



\* Helligkeit im Vergleich zur gesetzlichen Mindestanforderung.

\*\* Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.