




Philips Ultinon Drive 5100
Bară de lumină LED de 4
inchi

Legală, omologată ECE R149-12,5

1150 lm, lungime fascicul 240 m
Lumină de poziție în două culori
Pentru orice teren și condiții
meteo

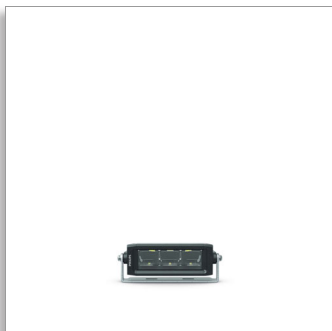

LUMUD5101LX1

Luminozitate puternică pentru siguranță la volan

Echipament luminos și rezistent pentru călătorii lungi

Bara de lumină LED Philips Ultinon Drive 5101L are puterea de a te menține mai în siguranță, oriunde te-ai îndrepta. Identifică pericolele pe o distanță de până la 240 de metri cu lumini care oferă performanță în cele mai ostile medii și conferă vehiculului tău o notă de stil.

Concepută pentru a face față mediilor de lucru ostile

- Corp rezistent la coroziune, suporturi de montare din oțel inoxidabil
- Clasificare IP68 și IP69K pentru a face față intemperiilor

Lumini auxiliare legale

- Bare de lumină LED puternice, legale

Ușor de instalat, cu opțiuni de montare flexibile

- Design cu profil discret pentru o montare mai simplă

Lumini de poziție în două culori care te vor face remarcat

- Alege culoarea luminii de poziție

Luminozitate care te face un șofer mai sigur

- Iluminare intensă amplă și pe distanțe mari pentru vizibilitate superioară

PHILIPS

Bară de lumină LED de 4 inch

Legală, omologată ECE R149-12,5 1150 lm, lungime fascicul 240 m, Lumină de poziție în două culori, Pentru orice teren și condiții meteo

Specificații

Descrierea produsului

- Activarea modului boost: Nu
- Rezistență la fisurare
- ECE R10
- CEE R149
- Număr de referință ECE: 12,5
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP68 și IP69K
- Unghi de instalare: 360°
- Material: Aluminiu extrudat
- Funcție boost pentru offroad: Nu
- Design de corp dintr-o singură piesă
- Temperatura de funcționare: -40° C până la 80° C
- Gamă: Ultinon Drive 51000
- Lentile rezistente la zgărieturi
- Tehnologie: LED
- Lățime: 150 mm/4 inch
- Instalarea funcției boost: Nu
- Accesorii (opțional): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- suporturi rezistente la coroziune: Suport de montare în formă de U
- ECE R148
- Lumină de poziție pentru parcare: Da, albă sau galbenă
- Tip de priză: Conector DT cu 4 pini și cablu de 0,5 m

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6500 K K
- Lungime fascicul 1 lux - m: 240
- Flux luminos efectiv: 1150 lumeni
- Flux luminos brut: 4950 lumeni

Caracteristici electrice

- Tensiune: 9-30 volți CC

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: UD5101LX1
- GOC: 01842750

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

Informații despre produsul ambalat

- MOQ (pentru profesioniști): 8
- Dimensiuni cutie - L (mm): 350
- Dimensiuni cutie - l (mm): 90
- Dimensiuni cutie - H (mm): 90
- Numărul de produse din cutie: 1 lampă

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 370 cm
- Lățime: 200 cm
- Înălțime: 200 cm

LUMUD5101LX1/10

Repere

Vizibilitate de până la 240 de metri

Bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 5101L oferă un fascicul luminos strălucitor care luminează drumul din față până la 240 de metri*. Cei 1150 de lumeni efectivi ai acesteia sunt distribuiți omogen într-un fascicul indirect optimizat, care generează o lumină intensă amplă și pe distanță mare, cu reflexii reduse pentru utilizarea de zi cu zi. Astfel, șoferii vor reacționa mai rapid pe drumuri întunecate, rurale și prafulite. Lumina sa rece de 6500 de kelvini produce condiții de lumină naturală, îmbunătățind contrastul și ajutând șoferii să rămână concentrați.

LED strălucitor alb sau galben

Nu trece niciodată neobservat pe drumurile secundare sau în zonele de parcare cu luminile LED de poziție suplimentare din gama Philips Ultinon Drive 5101L. Exprimă-ți stilul și personalitatea alegând culoarea luminii, galben intens sau alb rece.

Rezistente la apă pentru lumină durabilă

Cu designul ingenios fără șuruburi, bara de lumini LED Ultinon Drive 5101L poate rezista în cele mai umede condiții. Cu certificarea IP69K, ai garanția performanței indiferent de drumul care te așteaptă și indiferent de vreme. În plus, după călătorie, va face față fără probleme spălării sub presiune a mașinii.

Rezistentă la coroziune

Cu corpul său tratat în prealabil prin acoperire anodică și stratul de acoperire cu pulbere la standarde auto, bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 5101L oferă protecție optimă la coroziune. Suporturile sale de montare sunt fabricate din oțel inoxidabil, care nu se corodează. Poate rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips vor oferi ani de funcționare fiabilă.

Lumini legale

Bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 5101L respectă standardele ECE și este 100 % conformă cu legislația rutieră pentru utilizare ca lumină de fază lungă și de poziție. Pentru siguranță suplimentară, barele de lumini LED Philips sunt testate conform specificației EMC R10 pentru a asigura funcționarea fără probleme cu sistemele electrice ale vehiculului. Bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 5101L respectă standardele ECE și este 100 % conformă cu legislația rutieră pentru utilizarea ca lumină de fază lungă și de poziție. Pentru siguranță suplimentară, barele de lumini LED Philips sunt testate conform specificației EMC R10 pentru a asigura funcționarea fără probleme cu sistemele electrice ale vehiculului.

Instalare ușoară și flexibilă

Designul elegant și cu înălțime redusă facilitează instalarea, având posibilitatea de a alege dintre opțiunile flexibile de instalare cu suporturi cu montare laterală (include) și suporturi cu montare în spate (UD1001M, opțional). Este furnizată cu un conector DT cu 3 pini tată/mamă precablat, cu etanșare superioară, și este protejată la suprasarcină de tensiune și inversarea polarității pentru a asigura o instalare sigură și simplă.



Data apariției 2024-04-08

Versiune: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Lungimea fasciculului măsurată la 1 lux.