

# PHILIPS

เครื่องฟอกอากาศในรถ

GoPure Compact 100  
Airmax

กะทัดรัด

อนุภาคละเอียด CADR\*: 14 ลบ.ม./ชม.

ก๊าซพิษ CADR\*: 11.5 ลบ.ม./ชม.

ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

อากาศ: 13 นาที



GPC10MXX1



## อากาศที่ดีต่อสุขภาพในรถของคุณ

ขจัดอนุภาคละเอียดและสารเคมีจำพวกก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีการกรองประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะขจัดอนุภาคละเอียดที่มีขนาด PM2.5 ด้วย Clean Air Delivery Rate (CADR) ถึง 14 ลบ.ม./ชม. และขจัดสารเคมีจำพวกก๊าซด้วย CADR ถึง 11.5 ลบ.ม./ชม. เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีความสุขที่ดีที่สุด

### ระบบกรองอากาศอันทรงพลัง

- ทำความสะอาดอากาศในรถภายในเวลาเพียง 13 นาที
- ขจัดอนุภาคละเอียดได้อย่างรวดเร็วด้วย CADR ที่ 14 ลบ.ม./ชม.
- กรองก๊าซพิษและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) ด้วย CADR ที่ 11 ลบ.ม./ชม.

### เรียบง่าย

- ติดตั้งง่าย
- สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง
- การเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติ

# ไฮไลต์

## ระบบกรองอนุภาค



การกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงของ Philips SelectFilter จะขจัดอนุภาคละเอียดที่พบได้ในสภาพอากาศในรถของคุณด้วย Clean Air Delivery Rate (CADR) ถึง 14 ลบ.ม./ชม. (50% ของการกรองอนุภาค 3µm, ห้อง 3 ลบ.ม.) ซึ่งรวมถึงควันบุหรี่, ละอองเกสร, ฝุ่น, อนุภาค PM2.5 และไวรัสหรือแบคทีเรียในอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน

## กำจัดสารเคมีจำพวกก๊าซ




มีสารเติมแต่งแบบคัดเฉพาะอยู่ใน Philips SelectFilter ซึ่งจะกำจัดและทำให้สารเคมีจำพวกก๊าซเป็นกลางจากอากาศผ่านการดูดซึมและกระบวนการออกซิเดชันอันทรงพลังด้วย Clean Air Delivery Rate ถึง 11.5 ลบ.ม./ชม. (60 นาที; ห้องขนาดความจุ 1 ลบ.ม.) ซึ่งรวมถึงควันจากท่อไอเสียรถยนต์ สารเคมีที่แพร่กระจายจากวัสดุพลาสติกและสารเคลือบเงาภายในรถยนต์ และวัตถุสังเคราะห์ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), โทลูอีน, ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์

## ประสิทธิภาพอากาศสะอาด



เครื่องฟอกอากาศภายในรถ Philips GoPure จะทำความสะอาดอนุภาคละเอียดทั้งหมดได้ถึง 50% ในรถของคุณภายในเพียง 13 นาที ซึ่งได้รับการทดสอบในห้อง 3 ลบ.ม. ซึ่งเป็นขนาดที่คล้ายกับภายในรถซีดานทั่วไป

## สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง

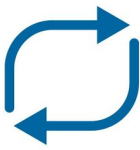

สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อแสดงว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว

## ใช้งานง่าย



สวิตช์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มสตาร์ทรถ สามารถปรับพลังการกรองได้ 2 ระดับความเร็ว

## ติดตั้งง่าย



พร้อมสายไฟ 12V ขนาด 4 เมตร และอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเพื่อการติดตั้งอย่างปลอดภัยบนหน้าปัด เบาะรองศีรษะ ใต้ที่นั่ง และชั้นด้านหลัง

# รายละเอียดเฉพาะ

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

อากาศไหลเวียน: 12 ลบ.ม./ชม.  
เซนเซอร์อนุภาคในอากาศ: ไม่มี  
สัญญาณไฟคุณภาพอากาศ (AQI): ไม่มี  
การเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง  
สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง: ผ่านการรับรอง  
ระบบกระจายกลิ่นหอม: ไม่มี  
ความถี่: 50 เฮิร์ตซ์  
การตั้งความเร็ว: ความเร็ว 2 ระดับ  
กำลังไฟ: 3 วัตต์  
แรงดันไฟฟ้า: 12 V  
อายุการใช้งานแผ่นกรอง: 350 ชม.  
เทคโนโลยี: เครื่องฟอกอากาศในรถ  
สี: สีดำ  
การกำหนด: GP Compact 100 Airmax  
สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้: ไม่มี  
ระดับเสียง (สูง): 50 dB(A)  
ระดับเสียง (ต่ำ): 40 dB(A)

## ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดอากาศ: อากาศดีต่อสุขภาพ 13 นาที  
ระบบกรองแบคทีเรีย/ไวรัส: 70 %  
โหมด Boost: ไม่มี  
กรองอนุภาคละเอียด: CADR ถึง 14 ลบ.ม./ชม.  
ระบบกรองก๊าซพิษและ TVOC: CADR ถึง 11.5 ลบ.ม./ชม.

## ชิ้นส่วนทดแทน

ประเภทแผ่นกรอง: GSF120X110X1  
ประเภทระบบฟอกอากาศ GoPure: GP5A30GPX1, GP5A33GPX1, GP5L23GPX1

## น้ำหนักและขนาด

ขนาดกล่อง (ยาว x กว้าง x สูง): 225 x 180 x 79 มม.  
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง): 176 x 176 x 73 มม.  
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 610 ก.  
น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์): 840 ก.

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: อากาศที่ดีต่อสุขภาพในรถของคุณ  
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: กะทัดรัด

## อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง: สายรัดข้อมือในการติดตั้ง  
ความยาวสายไฟ: 4 ม.

## ข้อมูลทางด้าน Logistic

EAN (จีน): 6923410798357  
รหัสการสั่งซื้อ (จีน): 79835728  
ปริมาณในกล่อง: 1  
อ้างอิง (รายการใบสั่งซื้อ): GPC10GPX1  
EAN (APR): 8719018010063

