

PHILIPS

24V žárovka do
světlometů

MasterDuty


Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

24 V, 70 W

Více světla

13342MDC1

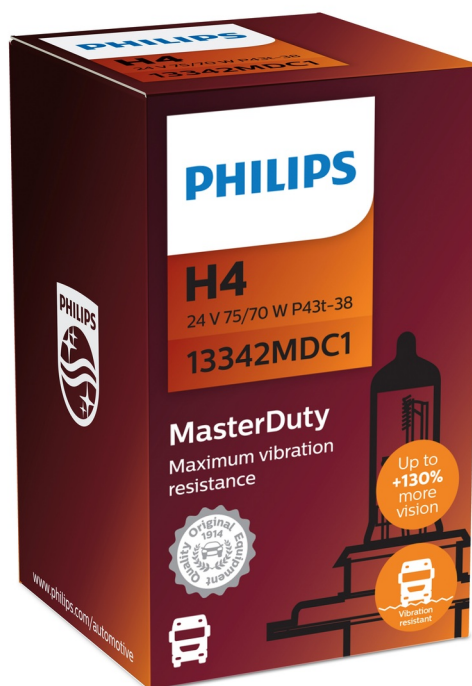

Neuvěřitelně odolný

Maximální odolnost vůči vibracím

Žárovky do světlometů Philips MasterDuty jsou navrženy tak, aby odolaly vibracím a nabídly vynikající životnost. Poskytují jasnější světlo až o 130 %*. Philips MasterDuty je správná volba pro řidiče, kteří hledají odolnost, která vydrží.

Světla odolná proti vibracím

- Odolné žárovky se zvýšenou odolností proti vibracím
- Jedny z nejbezpečnějších silničních světlometů podle zákona

Až o 130 % jasnější světlo* pro lepší viditelnost

- Delší dohled a rychlejší reakce díky o až 130 % jasnějšímu světlu*

Vylepšená životnost

- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Kvalita typická pro automobilové výrobky Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

Maximální odolnost vůči vibracím

Žárovky Philips MasterDuty jsou vybaveny robustnějším závitem a základnou, takže poskytují dokonalou ochranu proti mechanickým otřesům, a vláknem s dvojitým vinutím navrženým tak, aby odolalo silným vibracím a zároveň se nehýbalo. Žárovky Philips MasterDuty poskytují řidičům zvýšenou životnost až 500 hodin.

Až o 130 % jasnější světlo*

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Žárovky Philips MasterDuty zlepší vaši viditelnost a poskytnou vám na cestách až o 130 % jasnější světlo*. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí dříve než s většinou jiných halogenových žárovek do světlometů.

Vylepšená životnost

Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlometry. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka do

světlometu Philips MasterDuty je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

Bezpečné silniční světlometry dle zákona

Žárovka Philips MasterDuty je jedním z nejbezpečnějších, nejsnadnějších a neúčinnějších způsobů, jak vylepšit světlometry vašeho nákladního vozidla nebo autobusu v zákonném rámci. Světla mají úplnou certifikaci ECE.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka do světlometu Philips MasterDuty je kompatibilní s modely nákladních vozidel a autobusů hlavních značek.

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Dlouhá životnost
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Maximální odolnost vůči vibracím

Popis výrobku

Aplikace: Mlhová světla, Dálková světla, Potkávácí světla
Označení: 13342MDC1
Řada: MasterDuty
Technologie: Halogenové
Typ: H4
Základna: P43t-38
Homologace ECE

Elektrické vlastnosti

Napětí: 24 V
Příkon: 75/70 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 13342MDC1
Objednací kód: 82579760

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 3,25 kg
Výška: 16,7 cm
Délka: 47,8 cm
Šířka: 24,1 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8711500825797
EAN3: 8711500825803
Typ balení: C1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,282 g
Výška: 7,6 cm
Délka: 4,6 cm
Čistá hmotnost na kus: 0,215 g
Množství v balení / MOQ: 1
Šířka: 4,6 cm
Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 100

Charakteristika světla

Teplota barev: 3200 K K

Životnost

Životnost: 700 hod

