

PHILIPS

Lâmpada para faróis
de motociclos


Vision Moto

Tipo de lâmpada: S3

Embalagem: 1

12 V, 15 W

12008BW

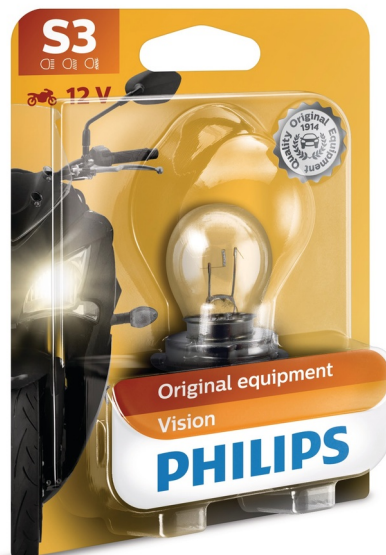

Sinta-se seguro, conduza em segurança Visão até 30% superior

Ao criar uma visão 30% superior a uma lâmpada normal, as Vision Moto permitem que os motociclistas vejam mais longe com um melhor desempenho do feixe de luz e um preço muito competitivo. Para maior segurança, escolha lâmpadas Vision Moto!

A escolha mais económica

- A melhor opção para relação qualidade/preço
- Visão até 30% superior

Com tecnologia de ponta

- Os principais fabricantes de motociclos optam pela Philips.
- Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE

Visão até 30% superior a uma lâmpada convencional

- As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

Destques

A melhor relação qualidade/preço



As lâmpadas Vision Moto da Philips são a escolha para condutores que procuram soluções de lâmpadas económicas e que não estão dispostos a comprometer a segurança. O motociclo oferece uma visão 30% superior em comparação com uma lâmpada convencional.

Homologação ECE

A Philips Automotive dedica-se à produção dos melhores produtos e serviços da sua classe, tanto no mercado de fabricantes de equipamento original, como no mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) de acordo com os mais exigentes requisitos CEE.

Melhor projecção do feixe de luz

Oferecendo uma visão até 30% superior na estrada, as lâmpadas Philips VisionMoto são a escolha perfeita para os motociclistas que

procuram um bom desempenho de luz e segurança. Com um fluxo luminoso melhorado, os motociclistas podem reagir mais rapidamente aos obstáculos e evitar acidentes.

A escolha dos fabricantes

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

Especificações

Dados da embalagem

Tipo de embalagem: Blister
EAN1: 8711500773814
EAN3: 8711500773845

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 825 ±15%

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Mais luz
Destaque do produto: Visão até 30% superior

Descrição do produto

Designação: Vision Moto S3
Alcance: Vision Moto
Tecnologia: Halogéneo
Encaixe: P26s
Aplicação: Máximos, Médios
Tipo: S3

Vida útil

Duração: Até 400 h

Caraterísticas eléctricas

Voltagem: 12 V
Potência: 15 W

Informações sobre encomendas

Código de encomenda: 77381430
Apresentação de encomendas: 12008BW

Informação do produto embalado

Peso bruto por unidade: 38,2 g
Altura: 12,9 cm
Comprimento: 9,5 cm
Peso líquido por peça: 8,77 g
Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 10
Largura: 3,7 cm

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 382 g
Altura: 13 cm
Comprimento: 19 cm
Largura: 19 cm

