

Philips Vision
Повече видимост

Тип крушка: H7
12 V, 55 W
До 30% повече видимост
Най-добро в ценовия клас



12972PRB1

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

Осигурявайки до 30% повече видимост спрямо стандартна крушка за кола, крушки за фарове Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качество на оригинално оборудване за повече безопасност и комфорт.

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за коли на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за коли на Philips много устойчиви на UV

По-добро представяне от стандартни лампи за фарове на коли

- Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки
- Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията


PHILIPS

Повече видимост
Тип крушка: H7 12 V, 55 W, До 30% повече видимост, Най-добро в ценовия клас

12972PRB1

Акценти

До 30% повече видимост

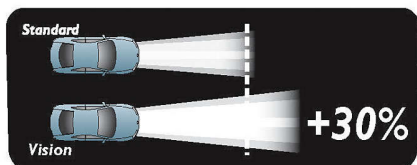

Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

По-добра видимост и реакция



Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за

автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменят по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стопове, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части.


Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

Устойчивост на влага

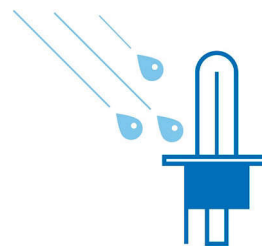

Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Очаквани ползи: Повече светлина
- Акцент за продукта: До 30% повече видимост

Описание на продукта

- Приложение: Дълги светлини, Предни светлини за мъгла, Къси светлини
- База: PX26d
- Обозначение: H7 Vision
- Хомологация ECE: DA
- Обхват: Vision
- Технология: Халогенни
- Тип: H7

Експлоатационен срок

- Живот: До 550 часа

Характеристики на светлината

- Лумена: 1500 $\pm$ 10% lm
- Цветна температура: До 3200 K

Електрически характеристики

- Мощност: 55 W
- Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 12972PRB1
- Код за поръчка: 40607130

Данни за опаковката

- Тип опаковка: B1
- EAN1: 8711500406071
- EAN3: 8711500406088

Информация за опакован продукт

- Ширина: 9,5 см
- Височина: 13,5 см
- Нето тегло на бройка: 11,8 гр
- Брутно тегло на бройка: 31 гр
- Дължина: 3,51 см
- Количество стоки в опаковка: 1
- MOQ (за професионалисти): 10

Информация за външната опаковка

- Дължина: 26,1 см
- Ширина: 14,6 см
- Височина: 14,6 см
- Брутно тегло на бройка: 0,31 кг



Дата на издаване
2024-09-02

Версия: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com