

PHILIPS

24 V крушка за предни
фарове

MasterDuty


Тип крушка: H4

Опаковка: 1

24 V, 70 W

Повече светлина

13342MDC1

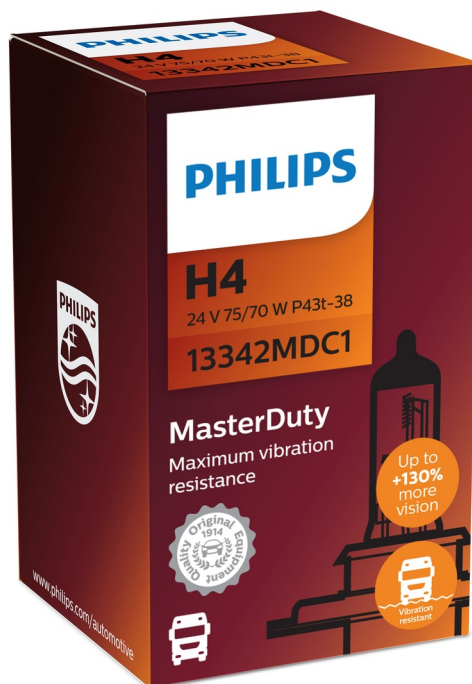

Създадена за дълъг живот

Максимална устойчивост на вибрации

Крушките за фарове Philips MasterDuty са проектирани за максимална устойчивост на вибрации и дълъг експлоатационен живот. Те предоставят до 130% по-ярка светлина*. Philips MasterDuty е правилният избор за шофьори, които търсят дълготрайна издръжливост.

Издръжливи светлини с вибрационна устойчивост

- Издръжливи светлини с увеличена устойчивост на вибрации
- Сред най-безопасните, одобрени за пътната мрежа предни светлини

До 130% по-ярка светлина* за по-добра видимост

- Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% по-ярка светлина*

Подобрен експлоатационен живот

- Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Сертифицирано качество за автомобилни компоненти на Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

Максимална устойчивост на вибрации

Philips MasterDuty включва увеличена твърдост на стойката и основата за максимална защита срещу механичен удар, както и устойчива жичка с двойна намотка, създадена да издържа на силни вибрации, като остава стабилна. Philips MasterDuty предоставя на водачите увеличен експлоатационен живот до 500 часа.

До 130% по-ярка светлина*

Идеалното осветяване е от особена важност при разстоянията – обикновено между 75–100 метра пред автомобила ви. Philips MasterDuty увеличава вашата видимост с до 130% по-ярка светлина* на пътя. Това ви помага да различавате препятствия и потенциални опасности по-рано от повечето други халогенни лампи за фарове.

Подобрен експлоатационен живот

Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предна крушка намалява видимостта и безопасността за вас и на срещния трафик. Philips MasterDuty са оптимизирани за дълъг и надежден експлоатационен

живот. Можете да виждате и да бъдете виждани по-дълго, отколкото при всяка друга високопроизводителна крушка.

Безопасни, одобрени за пътната мрежа предни светлини

Philips MasterDuty са сред най-безопасния, най-лесния и най-ефективния начин да надстроите предните светлини на камиона или автобуса си в рамките на законоустановените параметри. Светлините са изцяло ECE сертифицирани.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и са с такива вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips MasterDuty са съвместими с моделите автомобили и камиони на най-големите производители.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни

Акцент за продукта: Максимална устойчивост на вибрации

Описание на продукта

Приложение: светлини за мъгла, Дълги светлини,

Къси светлини

Обозначение: 13342MDC1

Обхват: MasterDuty

Технология: Халогенни

Тип: H4

База:

P43t-38

Хомология ECE: DA

Електрически характеристики

Напрежение: 24 V

Мощност: 75/70 W

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 13342MDC1

Код за поръчка: 82579760

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 3,25 кг

Височина: 16,7 см

Дължина: 47,8 см

Ширина: 24,1 см

Данни за опаковката

EAN1: 8711500825797

EAN3: 8711500825803

Тип опаковка: C1

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 0,282 г

Височина: 7,6 см

Дължина: 4,6 см

Нето тегло на бройка: 0,215 г

Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 1

Ширина:

4,6 см

MOQ (за професионалисти): 100

Характеристики на светлината

Цветна температура: 3200 K K

Експлоатационен срок

Живот: 700 часа

