


PHILIPS

Znajdź moje urządzenie

Xperion 6000

Przemysłana, uniwersalna konstrukcja

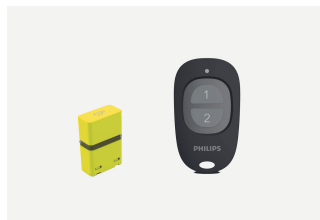

ACCFIMDX1



Nigdy więcej nie zgubisz urządzenia

Wygodny sposób na znalezienie zagubionych urządzeń

Dzięki akcesorium Philips z funkcją „Find My Device” można uruchomić brzęczyk dźwiękowy i migające światło za pomocą pilota zdalnego sterowania, aby odnaleźć zagubione urządzenia z serii Xperion. Działa na odległość do 10 metrów.

Przemysłana, uniwersalna konstrukcja

- Połączenie funkcji "Find My Device" ze stacją ładującą Multi Dock Station
- Jeden pilot zdalnego sterowania do wielu lamp roboczych
- Instalacja plug and play
- Łatwe odzyskiwanie wielu urządzeń

Zalety

Odzyskaj urządzenia

Unowocześnij swoje oświetlenie robocze za pomocą funkcji „Find My Device”¹, aby łatwo odzyskać zagubione lampy robocze². Za pomocą pilota zdalnego sterowania połącz się z urządzeniem i aktywuj brzęczyk i migającą kontrolkę, aby zlokalizować lampę w kilka sekund.

Plug and play

Unowocześnij urządzenia Xperion 6000 Slim i Xperion 6000 Pillar funkcją „Find My Device”. Wystarczy włożyć chip do gniazda w obudowie lampy i gotowe.

Jeden pilot do wielu lamp

Akcesorium Philips “Find My Device” można połączyć z wieloma lampami roboczymi jednocześnie, co pomoże Ci szybko i łatwo zlokalizować właściwą, zagubioną lampę roboczą.

Łączenie akcesoriów

Zaprojektowana z myślą o Tobie ładowarka Philips Multi-Dock Station ma wydzielone miejsce na dodatkowego pilota „Find My Device”. Inną inteligentną opcją jest noszenie pilota na breloku do kluczy, dzięki czemu można go mieć pod ręką w razie potrzeby.

Charakterystyka elektryczna

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 1 roku (pilot)

Zgodność: X60UVPI, X60PILL, X60SLIM

Odległość robocza: Do 10 m

Źródło zasilania: Bateria pastylkowa (w zestawie)

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Najważniejsza cecha produktu: Znajdowanie zagubionych urządzeń z odległości do 10 m

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: ACCFIMDX1

Kod zamówienia: 01477131

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 17 cm

Długość: 14 cm

Szerokość: 15 cm

Dane opakowania

EAN1: 8719018014771

EAN3: 8719018014788

Informacje o zapakowanym produkcie

Małe wymiary: Kompaktowa konstrukcja

Wysokość: 12 cm

Długość: 6,5 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6

Waga z bateriami: 107 g

Opis produktu

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP20

Materiały i wykończenie: Wytrzymałe tworzywo ABS

Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C

Seria: Xperion 6000

