

PHILIPS

auton
ajovalopolttimo

Vision

Polttimotyyppi: HB3

pakkauskoko: 1

12 V, 65 W



9005PRC1



Feel safe, drive safe

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Vision-ajovalopolttimot antavat 30 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Laadukas alkuperäistuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.

Tehokkaampi kuin tavallinen auton ajovalopolttimo

- Vision-polttimo tuottaa pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo
- Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Kohokohdat

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä



Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.

Parempi näkyvyys ja reaktiokyky



Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumivalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumivalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

ECE-tyyppihyväksyntä


Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Kestää kosteutta

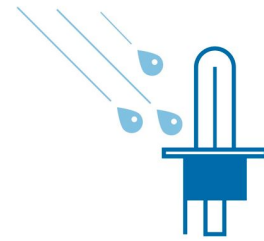

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8711500246899
Pakkaustyyppi: C1
EAN3: 8711500246905

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V
Teho: 60 W

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 330 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 860 lm
Väriämpötila: jopa 3 200 K

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 9005PRC1
Tilauskoodi: 24689960

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 16,7 cm
Pituus: 47,8 cm
Leveys: 24,1 cm

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: HB3
Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo
Nimike: HB3 Vision
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: Vision
Tekniikka: halogeeni
Kanta: P20d

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
10
Kokonaispaino/pakkaus: 32 g
Korkeus: 7,6 cm
Pituus: 4,55 cm
Nettopaino/kpl: 19,7 g
Leveys: 4,55 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa
30 % enemmän näkyvyyttä

