



Philips LongLife EcoVision
Durată mai lungă de viață

Tip de lampă: H11

12 V, 55 W

De lungă durată, mai puține
operațiuni de înlocuire
Bec ultra rezistent



12362LLECOB1

Conduceți cu atenție

Durată de funcționare mai mare, mai puține operațiuni de înlocuire

Te-ai săturat să schimbi tot timpul becurile pentru faruri? Cu o durată de funcționare mai mare decât a unui bec auto, Philips LongLife EcoVision este singura alegere pentru șoferii care doresc să minimizeze întreținerea vehiculelor proprii.

Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiațiile UV

Durează semnificativ mai mult decât o lampă standard

- Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranță
- Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcțiile
- Nu este necesară înlocuirea pentru 100 000 km
- Deșeuri mai puține, grație operațiunilor de înlocuire mai reduse
- Design de înaltă calitate al filamentului, pentru minimizarea întreținerii

Producător de echipamente originale

- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Producător premiat de lămpi auto
- Philips este alegerea marilor producători de autoturisme.

PHILIPS

Durată mai lungă de viață

Tip de lampă: H11 12 V, 55 W, De lungă durată, mai puține operațiuni de înlocuire, Bec ultra rezistent

12362LLECOB1

Repere

Schimb în pereche



Este recomandat să le schimbați în pereche, pentru performanță simetrică a luminii

Proiectat pentru utilizare multiplă



Care lampă de 12 V pentru ce funcție? Oferta Philips Automotive include toate funcțiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceață față, semnalizator față, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marșarier, lampă de ceață spate, lămpi număr de înmatriculare, poziții spate/lampă de parcare, lămpi interior habitacul.

Condu pe distanțe mult mai mari

Cu Philips LongLife EcoVision, șoferii nu trebuie să se mai preocupe de schimbarea unei lămpi pentru cel puțin 100 000 km.

Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO

9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate




Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită, fiind foarte rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică

Întreținere redusă



Datorită Philips LongLifeEcoVision, ai nevoie de un număr semnificativ mai redus de înlocuiri ale lămpilor. Aceasta o face lampa ideală pentru autovehicule cu tensiuni înalte.

Rezistență la umiditate

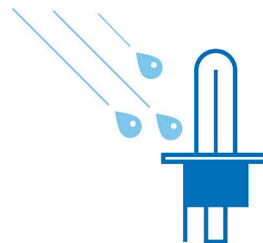

Numai un bec fabricat din sticlă de cuarț (filament 2650°c, sticlă 800°c) poate rezista la șocuri termice: dacă o picătură de apă rece atinge becul fierbinte, ceea ce se poate întâmpla atunci când conduceți prin apă cu un far spart.

Lămpi auto premiate



Lămpile noastre sunt premiate adesea de experții auto

Rezistent la radiații UV



Tehnologia specială de acoperire împotriva radiațiilor UV de la Philips protejează farurile împotriva radiațiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face ca sticla cu cuarț și înveliș UV de la Philips să fie perfectă pentru toate condițiile de condus, asigurând longevitatea farurilor

Reduceți deșeurile, conduceți mai ecologic

Este decizia corectă pentru șoferii care caută o soluție de iluminat ecologică.

Durată mai lungă de viață
Tip de lampă: H11 12 V, 55 W, De lungă durată, mai puține operațiuni de înlocuire, Bec ultra rezistent

12362LLECOB1

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Durabile
- Caracteristici produs: Durată mai mare de viață

Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Lampă de ceață față, Fază scurtă
- Bază: PGJ19-2
- Denumire: H11 LongLife EcoVision
- Omologare CEE
- Gamă: LongLife EcoVision
- Tehnologie: Halogen
- Tip: H11

Durată de viață

- Durată de viață: 2000 h

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 1350 ± 10 % lm
- Temperatură de culoare: Până la 3100 K

Caracteristici electrice

- Putere: 55 W
- Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 12362LLECOB1
- Cod de comandă: 36310430

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: B1
- EAN1: 8727900363104
- EAN3: 8727900363111

Informații despre produsul ambalat

- Lățime: 9,5 cm
- Înălțime: 13,5 cm
- Greutate netă pe unitate: 22 g
- Greutate brută pe unitate: 41,3, 46 g
- Lungime: 4,74 cm
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 10

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 26,1 cm
- Lățime: 14,6 cm
- Înălțime: 14,6 cm
- Greutate brută pe unitate: 0,413 kg



Data apariției 2024-10-04

Versiune: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com