

PHILIPS

sininen auton
ajovalopolttimo

ColorVision

Polttimotyyppi: H7

Pakkauskoko: 2

12 V, 55 W



12972CVPBS2



Uutta tyyliä valoilla

lisäriipaus väriä

ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettiä. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

Väriä autoon

- Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettiä
- Värikäs heijastinoptiikka
- Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7
- Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä

Näkeminen on tärkeintä

- Valaise kirkkaammin, reagoi nopeammin
- Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön
- 60 prosenttia enemmän valkoista valoa valaisee tien kirkkaasti

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Kohokohdat

Saatavana H4- ja H7-polttimona



Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi väriä



Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätelöi autoasi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt värilliset auton ajovalopolttimot




ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksytyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.

Väriä heijastinoptiikkaan




Philips ColorVision luo väriefektin heijastamalla valoa valoumpion heijastinpintoihin. Kytke ajovalot päälle ja tuo pimeyteen myös ripaus väriä.

Valaise kirkkammin, reagoi nopeammin

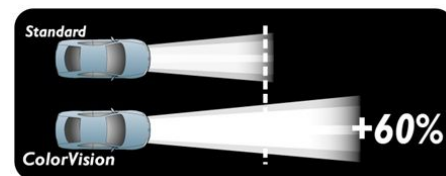


Paremman näkyvyyden on osoitettu parantavan kuljettajan reaktionopeutta. ColorVision tuottaa 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä, joten näkyvyys tiellä lisääntyy 25 metrillä tavanomaisiin polttimoihin verrattuna. Näin tiellä olevien esteiden ennakointi on helpompaa.

Uusi pinnoitetekniikka

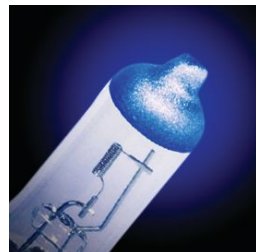

Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon ripauksen väriä noudattaen kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda autollesi uuden tyylin, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

60 prosenttia enemmän valkoista valoa

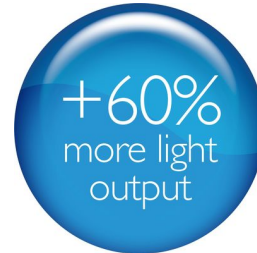

Erityisen teknologiansa ansiosta Philips ColorVision valaisee tien tuottamalla 60 prosenttia enemmän valkoista valoa kuin tavanomaiset polttimot. Näet edessä olevan tien selvemmin, ja värikkäät heijastuspinnat lisäävät autoasi valoihin ripauksen väriä.

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja värinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: halogeeni

Tyyppi: H7

Valikoima: ColorVision

Käyttö: kaukovalot, lähivalot

Nimike: H7 ColorVision

ECE-tyyppihyväksyntä: KYLLÄ

ECE-merkintä: E1 22Z

Kanta: PX26d

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 55 W

Valon ominaisuudet

Valovirta, lm: 1 500 +/-10 % lm

Väriämpötila: 3 350 K

Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 400 tuntia

Tilautustiedot

Tilausmerkintä: 12972CVPBS2

Tilauuskoodi: 36810928

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900368130

EAN1: 8727900368109

Pakkaustyyppi: S2

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 2

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

10

Korkeus: 12,8 cm

Leveys: 4,7 cm

Pituus: 11 cm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,427 kg

Korkeus: 13,6 cm

Pituus: 29 cm

Leveys: 12 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: lisää
riipaus väriä

