

# PHILIPS

koplamp auto

BlueVision ultra

H4

12 V

60/55W



12342BVUB1



## Rij in stijl

Bijzonder helder en uniek stijlvol blauw licht

Met de BlueVision ultra-koplampen geven automobilisten hun voertuig een persoonlijk tintje. BlueVision ultra biedt dankzij de unieke Gradient Coating™-technologie een blauw xenoneffect dat ongeëvenaard is voor goedgekeurde lampen van regulier wegverkeer.

### Optimaal blauw xenoneffect voor halogeenlampen

- Stijlvol op weg met 4000 K blauw xenoneffect in de koplampen
- BlueVision ultra is gebaseerd op de Gradient Coating™-technologie
- 2 W5W-signaleringslampen bij BlueVision ultra
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

### Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door alle grote autofabrikanten
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

### Robuuste autolamp van zeer hoge kwaliteit

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

# Kenmerken

## Plus 2 W5W-signaleringlampen



Uw auto krijgt een stijlvolle blauwe uitstraling dankzij de 2 blauwe W5W-lampen

## Helderwit licht van 4000 K

De BlueVision ultra biedt 4000 K helder, wit licht op de weg en een uniek blauw xenoneffect waarmee automobilisten stijlvol en uiterst veilig de weg op kunnen gaan.

## Unieke coatingtechnologie



BlueVision ultra verbetert het xenoneffect in de koplamp nog meer dankzij de exclusieve Gradient Coating™-technologie.

## Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

## Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

## Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

## ECE-goedkeuring


Philips Automotive zet zich in om producten en services van de allerbeste kwaliteit te leveren aan de OEM-markt en vervangingsmarkt. Onze producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd en aan de strengste testen onderworpen om onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort te garanderen. Onze gehele productie wordt nauwgezet getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

## Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

## Vochtbestendig

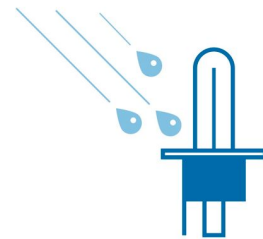

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terecht komt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

## Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

# Specificaties

## Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: B1

EAN1: 8727900350302

EAN3: 8727900350319

## Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 60/55 W

## Levensduur

Levensduur: 400 uur

## Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 4000 K

Lumen: 1650 lm

## Bestelinformatie

Bestelnummer: 12342BVUB1

Bestelcode: 35030230

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,4 kg

Hoogte: 14,2 cm

Lengte: 25,5 cm

Breedte: 14,5 cm

## Productbeschrijving

Type: H4

Toepassing: Hoge lichtstraal, Mistverlichting voor, Lage lichtstraal

Aanduiding: H4 BlueVision ultra

ECE-goedkeuring

Bereik: BlueVision Ultra

Technologie: Halogeen

Basisstation: P43t-38

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 40 g

Hoogte: 13,5 cm

Lengte: 4,798 cm

Nettogewicht per stuk: 21,5 g

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10

Breedte: 9,5 cm

## Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl

Productkenmerk: Optimaal xenoneffect

