

# PHILIPS

strålkastarlampa för bil

LongLife EcoVision

Typ av lampa: H11

1-pack

12 V, 55 W

 Product Picture

12362LLECOB1

## Kör försiktigt

Längre livslängd, färre byten

Är du trött på att byta lampor till stålkastarna hela tiden? Philips LongLife EcoVision håller längre än en billampa och är det främsta alternativet för förare som vill minska på underhållsarbetet.

### Varar avsevärt längre än en standardlampa

- Det behövs inga byten på upp till 100 000 km
- Glödtrådsdesign av hög kvalitet minimerar underhåll
- Färre byten betyder mindre skräp
- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

### Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Prisbelönt billampstillverkare
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

### Mycket tålig billampa av väldigt hög kvalitet

- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Uppfylla ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

# Funktioner

## Byt ut parvis



Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

## Utformad för flera användningsområden



Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringskyltampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

## Kör en sträcka som är flera gånger längre

Med Philips LongLife EcoVision behöver förare inte oroa sig för ett glödlampsbyte på minst 100 000 km.

## ECE-godkänd

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

## Kvartsglas av hög kvalitet




UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Eftersom trycket inuti lampan är högre kan UV-kvartsglasets producera starkare ljus.

## Minskat underhåll



Med Philips LongLifeEcoVision behöver du inte byta lamporna lika ofta. Det gör dem till den perfekta lampan för bilar med högre spänning.

## Fukttålig

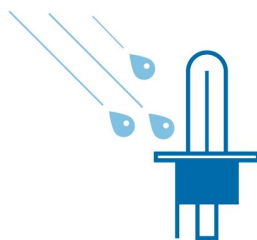

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampans, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

## Prisbelönade billampor



Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperten.

## UV-tålig



Philips särskilda teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolet strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och garanterar deras livslängd.

## Minska skräpet och kör miljövänligare

Det är rätt val för förare som letar efter en miljövänligare belysningslösning.

## Rekommenderas av biltillverkare

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

## ECE-godkänd

Philips Automotives produkter och tjänster är förstklassiga inom tillverkning av originalutrustning och på eftermarknaden. Våra produkter tillverkas av material av högsta kvalitet och testas enligt de högsta kraven för att säkerställa våra kunders säkerhet och körkomfort. Hela produktionskedjan är noggrant testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Det här är kvalitet som du kan lita på.

# Specifikationer

## Förpackningsinformation

EAN3: 8727900363111

EAN1: 8727900363104

Förpackningstyp: B1

## Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55 W

## Livslängd

Livslängd: Upp till 1 500 timmar

## Ljusegenskaper

Lumen: 1 350 ±10 % lm

Färgtemperatur: Upp till 3 100 K

## Beställningsinformation

Beställningspost: 12362LLECOB1

Beställningskod: 36310430

## Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,413 kg

Höjd: 14,6 cm

Längd: 26,1 cm

Bredd: 14,6 cm

## Produktbeskrivning

Typ: H11

Tillämpning: Helljus, Främre dimljus, Halvljus

Beteckning: H11 LongLife EcoVision

ECE-certifierad

Sortiment: LongLife EcoVision

Teknik: Halogen

Sockel: PGJ19-2

## Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 1

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Bruttovikt per del: 41,3, 46 g

Höjd: 13,5 cm

Längd: 4,74 cm

Nettovikt per del: 22 g

Bredd: 9,5 cm

## Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Lång hållbarhet

Produktbeskrivning: Längre livslängd

