

# PHILIPS

Żarówka  
motocyklowa

RacingVision GT200  
moto


H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 55 W

Do 200%\* jaśniejsze światło

12972RGTBW

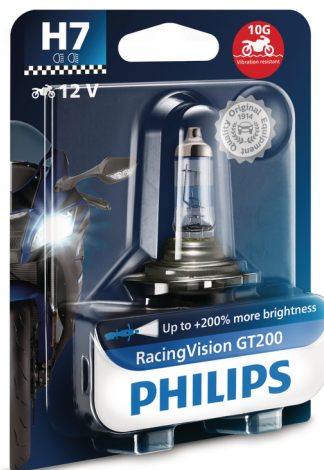

## Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom

Pozwól, aby nasze światła przeniosły Twój styl jazdy na wyższy poziom

Jeśli jesteś pasjonatem samochodów, przenieś swoje wrażenia z jazdy na wyższy poziom dzięki żarówkom samochodowym Philips RacingVision GT200 moto. Nawet o 200% jaśniejsze światło oznacza lepszą widoczność i krótszy czas reakcji, zwiększając ekscytację związaną z prowadzeniem samochodu.

### Nawet o 200% jaśniejsze światło zmieni Twoje wrażenia z jazdy

- Skokowa zmiana w zakresie widoczności i ekscytacji
- Unikalne techniki powlekania żarówki maksymalizują przepustowość światła
- Zaawansowana technologia szkła kwarcowego zapewniająca precyzyjny strumień światła

### Najbardziej wydajna wiązka światła w naszej ofercie

- Mocna wiązka, która sięga dalej

### Legalne użytkowanie na drogach, przyjemna jazda

- Do użytku na drogach publicznych

### Gwarancja jakości Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

# Zalety

## Nasza najwydajniejsza żarówka

Największa wydajność w naszym portfolio, Philips RacingVision GT200 moto zapewnia super najlepszą jasność żarówki rajdowej w formacie, którego można używać na drogach publicznych. Poznaj ostrą jak brzytwa przejrzystość nawet o 200% jaśniejszego światła. Zoptymalizowana konstrukcja żarówki zapewnia wyższą luminancję, co pozwala lepiej widzieć drogę przed sobą, zapewniając bezpieczniejszą i bardziej emocjonującą jazdę.

## Wydłuż wiązki

Dzięki niezwykle wydajnej wiązce światła żarówki Philips RacingVision GT200 moto pozwalają zobaczyć więcej drogi przed motocyklem. Szybciej dostrzegaj potencjalne zagrożenia. Reaguj szybciej i precyzyjniej prowadź motocykl. Dzięki temu jazda stanie się bezpieczniejsza i bardziej satysfakcjonująca.

## Jaśniejsze światło zwiększa wydajność

Żarówki motocyklowe Philips RacingVision GT200 moto mają homologację zgodną z normą ECE. Kierowcy nastawieni na wysoką wydajność mogą zatem korzystać z jasnej, mocnej żarówki, zgodnej z obowiązującymi przepisami drogowymi.

## Więcej światła na drodze

Unikalne, opatentowane techniki powlekania gradientem i sitodrukiem pozwalają tym żarówkom rzucać więcej światła na drogę, poprawiając widoczność w warunkach nocnych. Oprócz zmaksymalizowanej wydajności, ciesz się stylowym, wyróżniającym się światłem, które jest zgodne z trendami.

## Jasność tam, gdzie jest potrzebna

Zaawansowane techniki produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Silk zapewniają ostrą linię odcięcia i jaśniejszy punkt czujności, zapewniając większą jasność tam, gdzie jest to potrzebne. Ponadto szkło kwarcowe oznacza większą odporność na wstrząsy termiczne, co chroni żywotność żarówki, a zwiększona absorpcja promieniowania UV chroni optykę reflektora.

## Najlepsze oświetlenie samochodowe

Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ściśle procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Żarówki Philips RacingVision GT200 moto są zgodne z modelami motocykli wiodących marek.

# Dane techniczne

## Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 12 V  
Moc: 55 W

## Czas eksploatacji

Trwałość: 250 godz.

## Właściwości światła

Temperatura barwowa: 3500 K  
Lumeny: 1500 ±10%

## Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła  
Najważniejsza cecha produktu: Do 200%\* jaśniejsze światło

## Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12972RGTBW  
Kod zamówienia: 2383430

## Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 14 cm  
Długość: 19,6 cm  
Szerokość: 19,6 cm  
Waga brutto na sztukę: 0332 kg

## Dane opakowania

EAN1: 8719018023834  
EAN3: 8719018023841  
Rodzaj opakowania: BW  
Pakowanie: Blister  
Ilość w opakowaniu: 1

## Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 24,1 g  
Wysokość: 12,9 cm  
Długość: 9,5 cm  
Szerokość: 3,5 cm  
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10 szt.  
Ilość w opakowaniu: 1 szt.

## Opis produktu

Technologia: Halogen  
Typ: H7  
Seria: RacingVision GT200  
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania  
Homologacja ECE  
Oznaczenie: H7 12972 RGT 12 V 55 W  
PX26d BW  
Podstawa: PX26d



\* Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.

\*\* Dodatkowa bezpieczna odległość w porównaniu do minimalnej długości wiązki wyprowadzonej w regulacji ECE, podana dla 1 luksa. Największa odległość od samochodu.