

PHILIPS

Fahrzeugscheinwerferlampe


X-tremeVision G-force

Lampentyp: H1

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 55 W

Mehr Licht

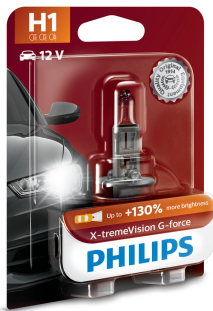

12258XVGB1



Genießen Sie Leistung der neuen Spitzenklasse Bis zu 130 % helleres Licht

Philips X-tremeVision G-Kraft H1 Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.

Bessere Sicht dank bis zu 130 % hellerem Licht*

- Sehen Sie weiter, und reagieren Sie schneller mit bis zu 130 % mehr Helligkeit
- Eine der hellsten Lampen für eine hervorragende Lichtleistung

Weißes Licht für mehr Kontrast

- Deutlich weißeres Licht für mehr Komfort und Sicherheit

Langlebige Scheinwerfer mit Vibrationsbeständigkeit

- Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit
- Leistung bedeutet mehr Sicht und längere Lebensdauer
- Widerstandsfähige Lampen mit Vibrationswiderstand

Erhöhte Sicherheit

- Unter den sichersten Scheinwerfern mit Straßenzulassung

Qualität von Philips

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Besonderheiten

Bis zu 130 % mehr Helligkeit

Eine perfekte Ausleuchtung ist besonders bei größeren Entfernungen wichtig – in der Regel 75 bis 100 Meter vor Ihrem Fahrzeug. Philips X-tremeVision G-force steigert Ihre Sicht mit bis zu 130 % mehr Helligkeit. Dies hilft Ihnen, Hindernisse und mögliche Risiken früher zu erkennen als mit jedem anderen Halogen-Scheinwerfer.

Ultimative Lichtleistung

Dank optimierter, präziser Glühfaden-Geometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Beschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips X-tremeVision G-force Scheinwerfer neue Maßstäbe in der Automobilbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt.

Deutlich weißeres Licht

Das helle weiße Licht mit bis zu 3.500 Kelvin ist deutlich weißer als das herkömmlicher Scheinwerferlampen. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie erzeugt ein leistungstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.

Sicherheit über die gesamte Lebensdauer

Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision G-force ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. Sie können länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.

Mehr Licht und längere Lebensdauer

Philips X-tremeVision G-force Scheinwerfer wurden speziell für hervorragende Leistung entwickelt und bieten ein deutlich helleres

Licht, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer einzugehen. Mit bis zu 450 Stunden* ist die Lebensdauer von Philips X-tremeVision G-force wesentlich höher als bei Lösungen von Mitbewerbern im Bereich helleres Licht. (* getestet bei 13,2 V Standardspannung).

Vibrationsbeständige Haltbarkeit

Ein Schlagloch soll nicht das Ende für Ihre Autoleuchten bedeuten. Das Reisen kann heute eine Herausforderung für Ihr Auto sein. Philips X-tremeVision G-force halten länger. Diese Lampen wurden auf Vibrationsbeständigkeit getestet und bieten lange Haltbarkeit.

Sichere Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung

Philips X-tremeVision G-force zählen zu den sichersten, einfachsten und effizientesten Methoden, Ihr Auto mit den aktuellsten Scheinwerfern innerhalb der gültigen Richtlinien auszurüsten. Die Lichter sind vollständig ECE-zertifiziert.

Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung

Die fortschrittliche Philips Fahrzeugbeleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Die Erstausrüsterqualität der Philipsprodukte wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, wodurch ein dauerhaft hoher Produktionsstandard gehalten wird. X-tremeVision G-force ist mit Automodellen großer Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.

Daten

Verpackungsdaten

Verpackungsart: Blister
EAN1: 8727900355222
EAN3: 8727900355239

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V
Wattleistung: 55 W

Lebensdauer

Lebensdauer: 350 Stunden

Lichteigenschaften

Lumen: 1550 ±15 % lm
Farbtemperatur: Bis zu 3.500 K

Bestellinformationen

Bestelleingabe: 12258XVGB1
Bestellcode: 35522230

Umverpackungsinformationen

Höhe: 13 cm
Länge: 25 cm
Breite: 14 cm
Bruttogewicht pro Stück: 0,27 kg

Produktbeschreibung

Typ: H1
Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelleuchte vorne
ECE-Homologierung
Produktreihe: X-tremeVision G-force
Technologie: Halogen
Socket: P14,5s
Bezeichnung: 12258XVGB1

Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 18,4 g
Höhe: 12,9 cm
Länge: 9,5 cm
Breite: 2,6 cm
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10
Packingmenge: 1

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht
Produktmerkmale: Mehr Licht

