

PHILIPS

koplamp auto

BlueVision ultra

Type lamp: H4

Verpakking van 1

12 V, 60/55W



12342BVUB1



Rij in stijl

Bijzonder helder en uniek stijlvol blauw licht

Met de BlueVision ultra-koplampen geven automobilisten hun voertuig een persoonlijk tintje. BlueVision ultra biedt dankzij de unieke Gradient Coating™-technologie een blauw xenoneffect dat ongeëvenaard is voor goedgekeurde lampen van regulier wegverkeer.

Optimaal blauw xenoneffect voor halogeenlampen

- Helder wit licht van 3700 K voor op de weg
- BlueVision ultra is gebaseerd op de Gradient Coating™-technologie
- 2 W5W-signaleringslampen bij BlueVision ultra
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

Kenmerken

Plus 2 W5W-signaleringlampen



Uw auto krijgt een stijlvolle blauwe uitstraling dankzij de 2 blauwe W5W-lampen

Helder wit licht van 3700 K

Met een wit licht van 3700 K bieden BlueVision Moto-lampen meer zicht op de weg en een uniek effect in de optica waardoor u opvalt tussen de andere motorrijders.

Unieke coatingtechnologie



BlueVision ultra verbetert het xenoneffect in de koplamp nog meer dankzij de exclusieve Gradient Coating™-technologie.

Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

ECE-goedkeuring


De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

Vochtbestendig

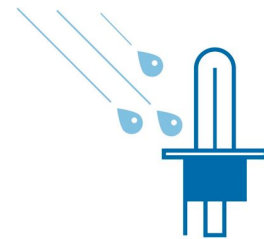

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: B1
EAN1: 8727900350302
EAN3: 8727900350319

Electrische kenmerken

Voltage: 12 volt
Wattage: 60/55 W

Levensduur

Levensduur: 400 uur

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 4000 K
Lumen: 1650 lm

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12342BVUB1
Bestelcode: 35030230

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,4 kg
Hoogte: 14,2 cm
Lengte: 25,5 cm
Breedte: 14,5 cm

Productbeschrijving

Type: H4
Toepassing: Hoge lichtstraal, Mistverlichting voor, Lage lichtstraal
Aanduiding: H4 BlueVision ultra
ECE-goedkeuring

Collectie: BlueVision Ultra
Technologie: Halogeen
Voet: P43t-38

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 40 g
Hoogte: 13,5 cm
Lengte: 4,798 cm
Nettogewicht per stuk: 21,5 g
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
Breedte: 9,5 cm

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl
Productkenmerk: Optimaal xenoneffect

