

PHILIPS



Delší životnost


LongLife EcoVision

Typ žárovky: H7

12 V, 55 W

Dlouhá životnost, méně výměn

Extrémně odolná žárovka

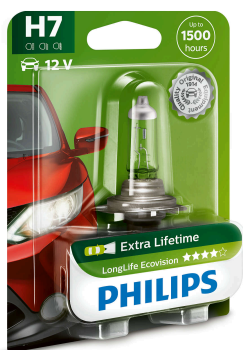

12972LLECOB1

Obezřetné řízení

Delší životnost, méně častá výměna

Jste již unaveni neustálým vyměňováním žárovek do světlometů? Díky delší životnosti ve srovnání se žárovkou do automobilu představují žárovky Philips LongLife EcoVision tu správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí zredukovat údržbu svých vozidel na minimum.

Automobilová žárovka velmi vysoké kvality, s mimořádnou odolností

- Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla
- Dodržování standardů vysoké kvality homologace ECE
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti UV záření

Vydrží podstatně déle než standardní žárovka


- Vyměňte oba světlometry najednou, zvýšíte bezpečnost
- Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce
- Méně odpadu díky méně časté výměně
- Vysoce kvalitní design vlákna pro minimalizaci údržby
- Mimořádná životnost

Výrobce originálního vybavení

- Oceňovaný výrobce automobilových žárovek
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

Výměna po dvou

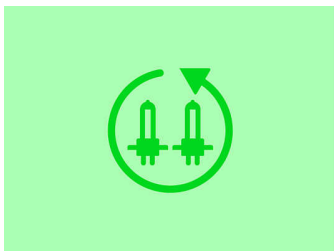

Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický

Určeno pro více použití



Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

Určeno pro více použití




Se žárovkou Philips LongLife EcoVision si řidiči nebudou muset dělat starosti s výměnou žárovek do světlometu až 1 500 hodin.

Homologace ECE




Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Vysoce kvalitní křemičité sklo

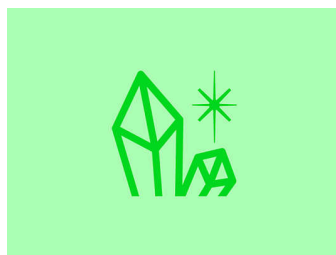


Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Nižší nároky na údržbu

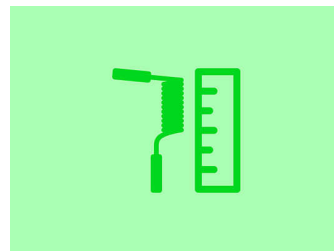


Díky žárovkám Philips LongLife EcoVision dosáhnete výrazně menšího počtu výměn. To z nich dělá ideální žárovky pro vozy s vysokým napětím.

Odolné proti vlhkosti

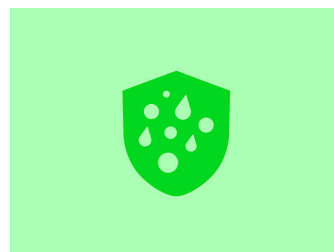

Pouze planoucí žárovka vyrobená z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C, sklo 800 °C) dokáže odolat tepelným šokům: pokud se horké žárovky dotkne kapka studené vody, což se může stát v případě, že jedete vodou s poškozeným světlometem.

Oceňované automobilové žárovky

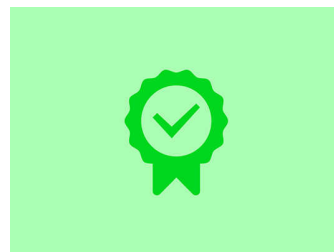

Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu


Přednosti

Odolné proti UV záření



Speciální technologie povrstvení Philips proti působení UV záření chrání světlomet před ultrafialovým zářením. Z tohoto důvodu je křemičité sklo s povrstvením Philips proti UV záření dokonale vhodné pro všechny jízdní podmínky a zajišťuje dlouhou životnost světlometů.

Snižte množství odpadu a jezděte ekologičtěji

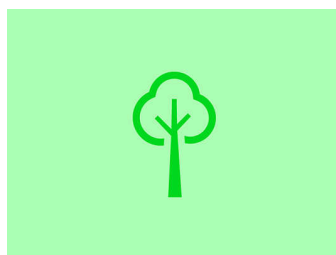

Je to ta správná volba pro řidiče, kteří hledají řešení šetrné k životnímu prostředí.

Volba automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard

moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

Specifikace

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Dlouhá životnost

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Životnost až 1500 hodin, Mimořádná životnost

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, Přední mlhové světlo, Potkávací světla

Základna: PX26d

Označení: H7 LongLife EcoVision

Homologace ECE

Řada: LongLife EcoVision

Technologie: Halogenové

Typ: H7

Životnost

Životnost: Až 1 500 h

Charakteristika světla

Lumeny: 1 500 ±10 % lm

Teplota barev: Až 3 100 K

Elektrické vlastnosti

Příkon: 55 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12972LLECOB1

Objednací kód: 36200830

Údaje na obalu

Typ balení: B1

EAN1: 8727900362008

EAN3: 8727900362015

Informace na obalu výrobku

Šířka: 9,5 cm

Výška: 13,5 cm

Čistá hmotnost na kus: 11,8 g

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 35 g

Délka: 3,4 cm

Množství v balení: 1

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Informace na vnějším balení

Délka: 26 cm

Šířka: 14,5 cm

Výška: 14,1 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,35 kg

