



Philips DayLightGuide
DRL-LED-lys

Daylight Guide
12 V
15 W



12825WLEDX1

Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet

for å kjøre med sikkerhet og stil

Den nye generasjonen Luxeon LED-kjørellys med høy effekt ser bra ut og gir bedre sikkerhet på veien ved å sørge for at du er mer synlig.

Eksklusivt designpreg

- Typegodkjent lyslederteknologi

God synlighet hele døgnet

- Kan dimmes: Står på både natt og dag
- Ny generasjon høy effekts LED-lamper
- Vidvinkel for å bli sett bedre

Original utstyrskvalitet

- Tåler vann- og steinsprut
- Aluminiumshus av høy kvalitet

Enkel installasjon i alle biler

- Kompatibel med hybridbiler og elbiler
- Smart klemmesystem

PHILIPS

Høydepunkter

Klemmesystem



Du får enkel installasjon med det smarte klemmesystemet. Installer brakettene i et hulrom, og klikk alle modulene på plass. Modulene låses fast, og kan ikke bli stjålet.

Kan dimmes




Vår Daylight-løsning står på både dag og natt. Om dagen gjør LED Daylight bilene mer synlige og lettere å oppdage for førerne av andre biler eller fotgjengere som kommer i motsatt retning. Dette øker trafikksikkerheten. Systemet har automatisk dimming ved mørkekjøring.

Aluminiumshus



Det robuste aluminiumshuset av høy kvalitet forebygger rust og er værbestandig. Tåler vann, salt, sand og støv. Resultatet er lang levetid uten vedlikehold.

Tåler steinsprut

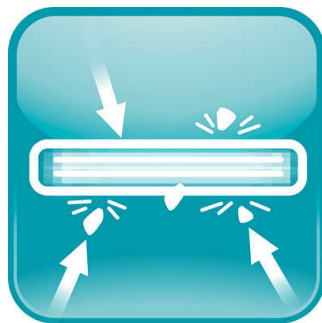

Aluminiumshuset og linsen er av høy kvalitet og tåler vann- og steinsprut. Systemet er vedlikeholdsfritt etter montering.

Ny generasjon høy effekts LED-lamper



Ny generasjon høy effekts LED-lamper

Typegodkjent lysleder




Lyslederteknologien leverer en særegen belysningssignatur. I motsetning til prikkutseendet til tidligere løsninger er lyset som føres gjennom de to strålene, likt og forlenges til en større vinkel. Som andre Philips-løsninger oppfyller strålen alle typegodkjenningsstandarder.

Kompatibel med hybridbiler og elbiler



Philips kjøreløys er kompatibel med hybrid- og elbilteknologi.

Vidvinkel

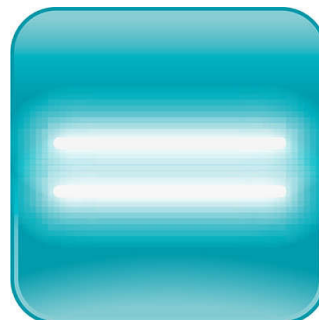

Den typegodkjente lyslederteknologien gir ensartet lysspredning uten punkter og ekstra bred stråle.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys

Produktbeskrivelse

- Typegodkjent ECE
- Serie: DayLightGuide
- Teknologi: LED
- Type: DayLightGuide
- Spenning [V]: 12

Tekniske spesifikasjoner

- Bruk: Dagslys
- Typegodkjent: ECE R87
- Strømforbruk (DRL): 2 x 7,7 W
- Strømforbruk (posisjonslys): 2 x 2,4 W

Maksimal synlighet

- Lysvinkel: 150 % bredere enn standarden
- Fargetemperatur: 6 000 K
- LED-levetid: 5 000 timer

- Intensitet (DRL): 550 cd/m²
- Intensitet (posisjonslys): 80 cd/m²

Robusthet

- Førsteklasses overflate: Aluminiumshus av høy kvalitet
- Tåler steinsprut: Biltest PSA B21 7090
- DRL er bestandig mot: vann, salt, støv og sand

Enkel å installere

- Klemmesystem
- Kompatibelt med start-stopp-biler: med ACC-kontroll

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12825WLEDX1
- Bestillingskode: 38638733

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8727900386387
- EAN3: 8727900386394



Utgivelsesdato
2024-02-10

Versjon: 12.1.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com