

PHILIPS

strålkastarlampa för bil

X-tremeVision

Typ av lampa: H7

1-pack

12 V, 55 W



12972XVB1

Känn dig trygg, kör säkert

Ökar sikten på vägen

Philips X-tremeVision-halogenstrålkastare ger upp till 100 % bättre sikt. X-tremeVision är konstruerad med toppmodern teknik för optimalt starkt ljus. De uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.

100 % bättre sikt för maximal sikt*

- Se längre och reagera snabbare med upp till 100 % bättre sikt

Ökad säkerhet med ökad sikt

- Bättre körkomfort och säkerhet

Godkänt starkt ljus som är tillåtet på vägen

- Uppfyller ECE-certifieringens höga kvalitetsstandarder

Extra tåliga strålkastarlampor av hög kvalitet

- Byt ut båda strålkastarlamporna samtidigt för ökad säkerhet
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga
- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Prisbelönt billampstillverkare
- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet^
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt^
- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Funktioner

100 % bättre sikt på vägen

Baserat på den unika produktutformningen ger X-tremeVision optimalt starkt ljus på vägen

Hög kvalitet och sikt

X-tremeVision ger dig snabbare reaktionstid eftersom du snabbare upptäcker hinder och vägs skyltar. Belysningen är en viktig del av körupplevelsen och den är även nyckeln till att förhindra olyckor. Den här produkten förhindrar aktivt olyckor genom att öka den allmänna sikten och vägupplysningen.

ECE-godkänd

X-tremeVision uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.

Utformad för flera användningsområden



Vilken 12 V-lampa används till vilken funktion? Philips Automotive erbjuder alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

Byt ut parvis



Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Rekommenderas av biltillverkare



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Lovordade billampor




Våra lampor hyllas ofta av fordonsexperten.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket undanröjer risken för explosion. Philips kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga temperaturförändringar (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C). Eftersom det är möjligt att upprätthålla ett ökat tryck inuti lampan kan UV-kvartsglasets producera starkare ljus. ^Tillämpning varierar beroende på lamptyp.

Fukttålig

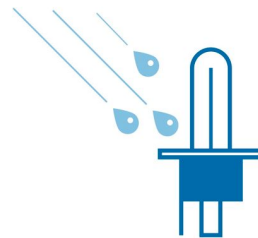

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas kan stå emot temperaturvariationer (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C), till exempel att en droppe kallt vatten hamnar på den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastarenhet. ^Tillämpning varierar beroende på lamptyp

UV-tålig



Philips speciella teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och ger det samtidigt garanterad lång livslängd.

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55 W

Livslängd

Livslängd: 450 h

Livslängd: 300+ timmar

Produktbeskrivning

Tillämpning: Helljus

Teknik: Halogen

Socket: PX26d

I enlighet med DOT

Sortiment: X-tremeVision

Typ: H7

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: 100 % bättre sikt

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 3 400 K

