



Philips LongLife EcoVision
Fahrzeugscheinwerferlamp
e

Lampentyp: H4

Packung mit: 2
12 V, 60/55 W



12342LLECOS2

Fahren mit Vernunft

Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardlampen

- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Weniger Abfall dank längerer Lebensdauer
- Hochwertiges Leuchtdrahtdesign für minimale Wartung
- Besonders lange Lebensdauer

Erstausrüster

- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

PHILIPS

Besonderheiten

Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Mehrfach längere Lebensdauer

Mit einer Philips LongLife EcoVision von Philips müssen sich Fahrer bis zu 1.500 Stunden lang keine Gedanken um den Wechsel der Scheinwerferlampe machen.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere

Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Hochwertiges Quarzglas




Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Weniger Wartung



Mit Philips LongLifeEcoVision müssen deutlich weniger Lampen ausgetauscht werden. Die ideale Lampe für Autos mit Hochspannung.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

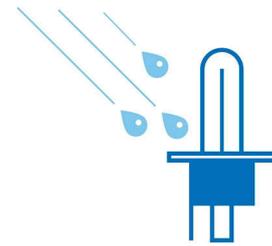

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Preisgekrönte Fahrzeuglampen



Unsere Lampen werden häufig von Automoblexperten ausgezeichnet

UV-beständig



Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung. Das UV-blockierende Quarzglas von Philips ist dadurch für alle Fahrbedingungen optimal geeignet und weist eine lange Lebensdauer auf.

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Langlebig
- Produktmerkmale: Lebensdauer von bis zu 1.500 Stunden

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Nebelscheinwerfer vorne, Abblendlicht
- Sockel: P43t-38
- Bezeichnung: H4 LongLife EcoVision
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: LongLife EcoVision
- Technologie: Halogen
- Typ: H4

Lebensdauer

- Lebensdauer: Bis zu 3000 Stunden

Lichteigenschaften

- Lumen: 1650 ±15 % lm
- Farbtemperatur: Bis zu 3.100 K

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 60/55 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12342LLECOS2
- Bestellcode: 36257228

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: S2
- EAN1: 8727900362572
- EAN3: 8727900362589

Produktinformationen

- Breite: 11 cm
- Höhe: 13,3 cm
- Nettogewicht pro Stück: 21,359 g
- Bruttogewicht pro Stück: 62 g
- Länge: 5,3 cm
- Packungsmenge: 2
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

Umverpackungsinformationen

- Länge: 28,6 cm
- Breite: 14,1 cm
- Höhe: 12 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0,62 kg



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com