



Philips Ultinon Drive
5001L
Светодиодная балка 10"

Для общих дорог, ECE R149-
37.5

2500 лм, длина луча 387 м
Защита от непогоды и
ударостойкость



UD5001LX1

Высокая яркость для безопасности на дорогах

Яркое и надежное оборудование для длительных поездок

Светодиодная балка Ultinon Drive 5001L проецирует свет на 387 метров, имеет рейтинг ECE-R149-37.5 и разрешена на дорогах общего пользования. Она обеспечивает безопасность на дороге благодаря высокой яркости, длительному сроку службы, ударопрочности, а также защите от коррозии и влаги.

Дополнительный свет, разрешенный на дорогах общего пользования

- Мощные светодиодные балки для дорог общего пользования

Безопасность и высокая яркость света

- Яркий и длинный луч для полноценного обзора

Надежное оборудование для экстремальных условий

- Антикоррозийные крепежные скобы из нержавеющей стали
- Монолитный корпус для экстремальных условий
- Влагозащита IP69K для борьбы со стихиями

PHILIPS


Светодиодная балка 10"

Для общих дорог, ECE R149-37.5 2500 лм, длина луча 387 м, Защита от непогоды и ударостойкость

UD5001LX1/10

Основные особенности

Полный обзор на 387 метров

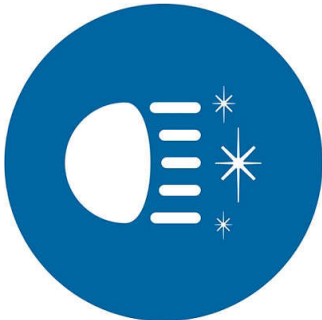

Philips Ultinon Drive 5001L генерирует яркий световой луч, который подсвечивает дорогу на 387 метров вперед*. Светодиоды мощностью 50 Вт, соответствующие стандарту ECE-R149-37.5, обеспечивают эффективную яркость 2500 люмен для максимального обзора и своевременной реакции на различные ситуации. Совмещенные режимы прожектора и точного луча обеспечивают достойные дальность и ширину луча, позволяя замечать периферийные угрозы безопасности. Однородность света и холодный свет 6500 К помогут сосредоточиться на вождении без лишней нагрузки на глаза.

Монолитный корпус



Устройства Philips Ultinon Drive 5000L имеют монолитный корпус для эксплуатации в экстремальных условиях. Это обеспечивает превосходное рассеивание тепла и стабильно высокую яркость света на протяжении всей поездки. Класс защиты IK07 означает высокую ударопрочность для бесперебойной работы на дорогах и в условиях бездорожья. Прочная линза из поликарбоната выдержит любой удар и защищена от царапин, а удобный соединитель DT гарантирует идеальное подключение.

Надежная защита от влаги



Оригинальная конструкция без винтов позволяет Ultinon Drive 5000L исправно работать даже в условиях самой высокой влажности. Сертификация IP68 и IP69K означает, что лампа будет работать в любых погодных условиях, а также выдержит обработку мойкой высокого давления после езды по бездорожью.

Антикоррозийные крепежные скобы

Крепежные скобы изготовлены из нержавеющей стали, которая обладает антикоррозийными свойствами. Они выдержат попадание снега, льда и даже соли. Они изготовлены из высококачественных и надежных материалов, что обеспечит многолетний срок службы этих дополнительных источников света.

Подходят для дорог общего пользования



Philips Ultinon Drive 5000L соответствует стандартам ECE-R149 и разрешена на дорогах общего пользования. Светодиодные балки Philips протестированы на соответствие спецификации EMC R10, что означает стабильную работу при подключении к электросистеме вашего транспортного средства.

Характеристики

Описание продукта

- Ударопрочность
- Антикоррозийные крепежные скобы: Да, в комплекте
- ECE R10
- ECE R149
- Артикул ECE: 37.5
- Теплоотвод: 13 шт., 1,5 мм
- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Степень защиты корпуса (IP): IP68 и IP69K
- Угол установки: 360°
- Материал: Литой алюминий
- Количество светодиодов: 10 шт. по 5 Вт
- Форсированный режим Off-road: нет
- Монолитный корпус
- Рабочая температура: -40–80 °C
- Тип вилки питания: Соединитель с кабелем 0,5 м
- Линейка продукции: Ultinon Drive 5000
- Линза с защитой от царапин
- Технология: Светодиодная
- Ширина: 25,4 см

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6500 К К
- Длина луча 3 лк-м: 224
- Длина луча 1 лк-м: 387
- Ширина луча 3 лк-м: 60
- Ширина луча 1 лк-м: 70
- Эффективный световой поток: 2500
- Макс. световой поток: 4760

Электрические характеристики

- напряжение: 9–30 В пост. тока

Информация для заказа

- Регистрация заказа: UD5001LX1
- GOC: 01484994

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018014849
- EAN3: 8719018014856

Информация об упакованном продукте

- MOQ (для профессионалов): 4
- Длина изделия (мм): 339
- Ширина изделия (мм): 48,7
- Высота изделия (мм): 61,1
- Длина упаковки (мм): 350
- Ширина упаковки (мм): 90
- Высота упаковки (мм): 90
- Масса нетто (г): 730
- Масса брутто (г): 742



Дата выпуска 2024-04-02

Версия: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Длина луча измерялась при 1 лк