

PHILIPS

車頭燈泡

X-tremeVision

燈具類型：H7

2+2 入裝

12 V，55 W

更高亮度



12972XVSM



給您安全感與行車安全

為您在行車時提高能見度

飛利浦 X-tremeVision 鹵素頭燈提供高出 100% 的能見度。X-tremeVision 是以先進技術精密設計的產品，能提供極致明亮的光線。本款燈泡符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

亮度高出 100%，發揮最大能見度*

- 最多提供高出 100% 的能見度，同時增加能見距離和反應速度

提高能見度，提升安全性

- 更佳的行車舒適度與安全性

完全符合道路行車法令規定的明亮光線

- 符合 ECE 優質標準規定

高品質超耐用頭燈

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成[^]
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳[^]
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能

焦點

道路能見度提高 100%

採用獨特的產品設計，X-tremeVision 能在道路上提供極致明亮的光線

高品質與高能見度

X-tremeVision 能讓您更快辨識出道路上的障礙物和交通號誌，進而展現更快速的反應時間。燈光不只是開車上路的基本配備，更是防止意外發生的關鍵。本產品藉由提高整體能見度與行路照明，主動預防意外發生。

符合 ECE

X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

大受好評的車燈產品



汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。


高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝

擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

抗潮溼

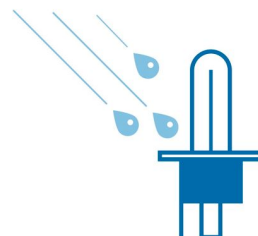

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若不慎有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。

規格

包裝資料

包裝類型: S2

EAN1: 8727900350265

EAN3: 8727900350272

電力特性

電壓: 12 V

瓦數: 55 W

使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 200/400

照明特性

流明: 1500 ±10% lm

訂購資訊

訂購條目: 12972XVS2

訂購代碼: 35026528

外包裝資訊

每件總重: 0.421 kg

高度: 14 cm

長度: 29.6 cm

寬度: 14.1 cm

產品說明

類型: H7

應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈

型號: H7 X-tremeVision

符合 ECE

標示 ECE: E1 22Z

系列: X-tremeVision

科技: 鹵素

燈座: PX26d

包裝產品資訊

每件總重: 42.1 g

高度: 12.62 cm

長度: 10.6 cm

每件淨重: 11.8 g

包裝數量 / MOQ: 10

寬度: 9.5 cm

行銷規格

期望效果: 更高亮度

產品特色: 能見度提高 100%

